G8781
Erste Ausgabe
Januar 2014

Notebook PC

E-Handbuch

IN SEARCH OF INCREDIBLE

URHEBERRECHTINFORMATION

Kein Teil dieses Handbuchs, einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Software, darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") mit jeglichen Mitteln in jeglicher Form reproduziert, übertragen, transkribiert, in Wiederaufrufsystemen gespeichert oder in jegliche Sprache übersetzt werden, abgesehen von vom Käufer als Sicherungskopie angelegter Dokumentation.

ASUS BIETET DIESES HANDBUCH IN SEINER VORLIEGENDEN FORM AN, OHNE JEGLICHE GARANTIE, SEI SIE DIREKT ODER INDIREKT, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF INDIREKTE GARANTIEN ODER BEDINGUNGEN BEZÜGLICH DER VERKÄUFLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. IN KEINEM FALL IST ASUS, SEINE DIREKTOREN, LEITENDEN ANGESTELLTEN, ANGESTELLTEN ODER AGENTEN HAFTBAR FÜR JEGLICHE INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH SCHÄDEN AUFGRUND VON PROFITVERLUSTEN, GESCHÄFTSVERLUSTEN, NUTZUNGS- ODER DATENVERLUSTEN, UNTERBRECHUNG VON GESCHÄFTSABLÄUFEN ET CETERA), SELBST WENN ASUS VON DER MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN UNTERRICHTET WURDE, DIE VON DEFEKTEN ODER FEHLERN IN DIESEM HANDBUCH ODER AN DIESEM PRODUKT HERRÜHREN.

.In diesem Handbuch erscheinende Produkte und Firmennamen könnten eingetragene Warenzeichen oder Copyrights der betreffenden Firmen sein und dienen ausschließlich zur Identifikation oder Erklärung und zum Vorteil des jeweiligen Eigentümers, ohne Rechtsverletzungen zu beabsichtigen.

DIE TECHNISCHE DATEN UND INFORMATION IN DIESEM HANDBUCH SIND NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN GEDACHT, SIE KÖNNEN JEDERZEIT OHNE VORANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN UND SOLLTEN NICHT ALS VERPFLICHTUNG SEITENS ASUS ANGESEHEN WERDEN. ASUS ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG FÜR JEGLICHE FEHLER ODER UNGENAUIGKEITEN, DIE IN DIESEM HANDBUCH AUFTRETEN KÖNNTEN, EINSCHLIESSLICH DER DARIN BESCHRIEBENEN PRODUKTE UND SOFTWARE.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle Rechte vorbehalten..

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Es können Sachverhalte auftreten, bei denen Sie aufgrund eines Fehlers seitens ASUS oder anderer Haftbarkeiten berechtigt sind, Schadensersatz von ASUS zu fordern. In jedem einzelnen Fall, ungeachtet der Grundlage, anhand derer Sie Schadensansprüche gegenüber ASUS geltend machen, haftet ASUS maximal nur mit dem vertraglich festgesetzten Preis des jeweiligen Produktes bei Körperverletzungen (einschließlich Tod) und Schäden am Grundeigentum und am Sachvermögen oder anderen tatsächlichen und direkten Schäden, die aufgrund von Auslassung oder Verrichtung gesetzlicher Pflichten gemäß dieser Garantieerklärung erfolgen.

ASUS ist nur für verantwortlich für bzw. entschädigt Sie nur bei Verlust, Schäden oder Ansprüchen, die aufgrund eines vertraglichen, zivilrechtlichen Bruchs dieser Garantieerklärung seitens ASUS entstehen.

Diese Einschränkung betrifft Lieferanten und Weiterverkäufer von ASUS. Sie stellt das Höchstmaß dar, mit dem ASUS, seine Lieferanten und Ihr Weiterverkäufer insgesamt verantwortlich sind.

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTET ASUS FÜR FOLGENDES: (1) SCHADENSANSPRÜCHE AN SIE VON DRITTEN; (2) VERLUST VON ODER SCHÄDEN AN AUFZEICHNUNGEN ODER DATEN; ODER (3) BESONDERE, SICH ERGEBENDE ODER INDIREKTE SCHÄDEN ODER WIRTSCHAFTLICHE FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH VERLUST VON PROFITEN ODER SPAREINLAGEN), AUCH WENN ASUS, SEINE LIEFERANTEN ODER IHR WEITERVERKÄUFER VON DIESER MÖGLICHKEIT IN KENNTNIS GESETZT IST.

SERVICE UND UNTERSTÜTZUNG

Besuchen Sie unsere mehrsprachige Webseite unter **http://support.asus.com**

Inhaltsverzeichnis

Über dieses Handbuch 7
- Anmerkungen zu diesem Handbuch 9
- Symbole 9
- Typographie 9

Sicherheitshinweise 10
- Verwendung Ihres Notebook-PCs 10
- Pflege Ihres Notebook-PCs 11
- Richtige Entsorgung 12

Kapitel 1: Hardware-Einrichtung

Kennenlernen Ihres Notebook-PCs 14
- Oberseite 14
- Unterseite 18
- Rechte Seite 21
- Linke Seite 23
- Vorderseite 26

Kapitel 2: Ihr Notebook-PC im Einsatz

Erste Schritte 30
- So installieren Sie den Akku 30
- Notebook-PC aufladen 32
- Display zum Öffnen anheben 34
- Ein-/Austaste drücken 34

Touchpad-Gesten 35
- Zeiger bewegen 35

ASUS Smart Gesture nutzen 40
- Rotationsgeste aktivieren 40
- Dreifingergesten aktivieren 42
- Drehen und Dreifingergesten nutzen 44

Tastatur verwenden 45
Funktionstasten 45
Funktionstasten für ASUS-Apps 46
Windows® 8-Tasten 46
Numerische Tastatur* 47
Optisches Laufwerk verwenden 48

Kapitel 3: Mit Windows® 8 arbeiten

Erste Inbetriebnahme 52
Windows® 8-Sperrbildschirm 52
Windows® UI 53
Startbildschirm 53
Windows® Apps 53
Hotspots 54
Mit Windows® Apps arbeiten 57
Apps starten 57
Apps anpassen 57
Apps schließen 58
Auf den Apps-Bildschirm zugreifen 59
Charms-Bar 61
Einrasten-Funktion 63
Andere Tastaturkürzel 65
Mit kabellosen Netzwerken verbinden 67
Wi-Fi-Verbindung 67
Bluetooth 69
Flugzeugmodus 71
Mit kabelgebundenen Netzwerken verbinden 72
Eine dynamische IP/PPPoE-Netzwerkverbindung konfigurieren 72
Eine statische IP-Netzwerkverbindung konfigurieren 74
Notebook-PC ausschalten 75
Ihren Notebook-PC in den Ruhezustand versetzen 75

Kapitel 4: ASUS-Apps

ASUS-Sonder-Apps 78
Power4Gear Hybrid 78
USB Charger+ 82
Trusted Platform Module (TPM)* 84
ASUS FingerPrint 86
ASUS PRO Business Center* 94

Kapitel 5: Power-on Self-test (POST)

Power-on Self-test (POST) 100
POST zum Zugriff auf BIOS und Problemlösung verwenden 100
BIOS 100
BIOS aufrufen 100
BIOS-Einstellungen 101
Troubleshoot (Problemlösung) 111
Refresh your PC (Ihren PC aktualisieren) 111
Reset your PC (Ihren PC zurücksetzen) 112
Advanced options (Erweiterte Optionen) 113

Kapitel 6: Merkmale des Modulsteckplatzess

Modulsteckplatz verwenden 116
Ein herausnehmbares optisches Laufwerk installieren 117
Ein zweites Akkupack installieren 121
Ein Festplatten- oder SSD- (Solid State Drive) Modul installieren 125

Tipps und häufig gestellte Fragen

Praktische Tipps zu Ihrem Notebook-PC 134
Häufig gestellte Fragen zur Hardware 135
Häufig gestellte Fragen zur Software 138

Anhänge

Übersicht 142
Netzwerk-Kompatibilitätserklärung 142
Non-Voice-Geräte 142
Aussagen zur FCC-Erklärung 144
FCC-Sicherheitswarnungen zur RF-Aussetzung 145
Konformitätserklärung
(R&TTE Direktive 1999/5/EC) 146
CE-Kennzeichen 146
Wireless-Kanäle für unterschiedliche Gebiete 147
Verbotene Wireless-Frequenzbänder in Frankreich 147
UL-Sicherheitshinweise 149
Stromsicherheitsanforderungen 150
TV-Tuner-Hinweis 150
REACH 150
Macrovision Corporation-Produktanmerkung 150
Vermeidung von Hörverlust 150
Nordic-Vorsichtsmaßnahmen (für Lithium-Ionen-Akkus) 151
Sicherheitsinfo für das optische Laufwerk 152
CTR 21-Genehmigung
(für Notebook-PCs mit eingebauten Modem) 153
ENERGY STAR konformes Produkt 155
European Union Eco-label 155
Erklärung zur Erfüllung der weltweiten Umweltschutzbestimmungen 156
Rücknahmeservices 156

Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch enthält Informationen zu den unterschiedlichen Notebook-Komponenten und ihrer Benutzung. Im Folgenden finden Sie die Hauptabschnitte dieses Handbuchs:

Kapitel 1: Hardware-Einrichtung

Hier erfahren Sie Details über die Hardware-Komponenten Ihres Notebook-PCs.

Kapitel 2: Ihr Notebook-PC im Einsatz

Hier erfahren Sie, wie Sie den Notebook-PC verwenden können.

Kapitel 3: Mit Windows® 8 arbeiten

Hier erhalten Sie eine Übersicht zur die Verwendung von Windows® 8 in Ihren Notebook-PC.

Kapitel 4: ASUS-Apps

Dieses Kapitel deckt ausgewählte in dem Windows®8-Betriebssystem Ihres Notebook-PCs integrierte ASUS-Apps ab.

Kapitel 5: Power-on Self-Test (POST)

Hier erfahren Sie mehr über die Verwendung des POSTs, um die Einstellungen Ihres Notebook-PCs zu ändern.

Kapitel 6: Merkmale des Modulsteckplatzes

Dieses Kapitel führt Sie durch die Installation kompatibler Laufwerke im Modulsteckplatz Ihres Notebook-PCs.

Tipps und häufig gestellte Fragen

Dieser Abschnitt enthält einige Tipps sowie häufig gestellte Fragen zu Hardware und Software, an die Sie sich zur Wartung und zur Behebung allgemeiner Probleme mit Ihrem Notebook-PC halten können.

Anhang

Hier finden Sie Hinweise und Sicherheitsanweisungen für Ihren Notebook-PC.

Anmerkungen zu diesem Handbuch

Zum Hervorheben wichtiger Informationen sind manche Textabschnitte in diesem Handbuch wie folgt gekennzeichnet:

WICHTIG! Diese Nachricht enthält wichtige Informationen, die für die Fertigstellung einer Aufgabe befolgt werden müssen. .

HINWEIS: Diese Nachricht enthält zusätzliche Informationen und Tipps, die bei der Fertigstellung einer Aufgabe helfen.

WARNUNG! Diese Nachricht enthält wichtige Informationen, denen Sie folgen müssen, um Sie bei der Durchführung einer Aufgabe zu schützen und eine Beschädigung des Notebook-PCs oder der Daten zu vermeiden.

Symbole

Die nachfolgenden Symbole zeigen die Geräte an, die Sie für die Fertigstellung einer Reihe von Aufgaben oder Handlungen an Ihrem Notebook-PC verwenden können.

= Touchpad verwenden.

= Tastatur verwenden.

Typographie

FETT = Diese Schriftart zeigt an, dass es sich um einen Menüeintrag oder ein auszuwählendes Objekt handelt.

KUSIV = Diese Schriftart zeigt an, dass Sie sich auf einen bestimmten Abschnitt in diesen Handbuch beziehen können.

Sicherheitshinweise

Verwendung Ihres Notebook-PCs

Dieser Notebook-PC darf nur in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 5°C und 35° C verwendet werden.

Prüfen Sie am Aufkleber an der Notebook-Unterseite, ob Ihr Netzteil den Stromversorgungsanforderungen entspricht.

Benutzen Sie das Notebook NICHT auf Ihrem Schoß oder anderen Körperteilen, da es durch Hitzekontakt zu Unbehagen oder Verletzungen kommen könnte.

Benutzen Sie KEINE beschädigten Netzkabel, Zubehörteile oder Peripheriegeräte.

Bedecken Sie das eingeschaltete Notebook NICHT mit Materialien, die die Luftzirkulation beeinträchtigen. Stecken Sie es NICHT eingeschaltet in eine Tragetasche.

Stellen Sie das Notebook NICHT auf schräge oder instabile Arbeitsflächen.

Sie können Ihren Notebook-PC durch Röntgengeräte überprüfen lassen. Es ist jedoch ratsam, Ihren Notebook-PC keinen stationären oder tragbaren Metalldetektoren auszusetzen.

Die meisten Fluggesellschaften haben Einschränkungen für die Benutzung elektronischer Geräte. Folgen Sie für den Betrieb des Notebook-PCs an Bord den Anweisungen des Flugpersonals.

Pflege Ihres Notebook-PCs

Trennen Sie den Notebook-PC vor der Reinigung vom Netzstrom und entnehmen Sie den/die Akku(s). Wischen Sie den Notebook-PC mit einem sauberen Zellstoffschwamm oder einem Autoleder ab, das mit einem nichtscheuernden Reinigungsmittel und ein paar Tropfen warmem Wasser befeuchtet ist . Entfernen Sie zusätzliche Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch.

Benutzen Sie in der Nähe der Oberfläche KEINE starken Reinigungsmittel, z.B. Benzin, Verdünner oder andere Chemikalien.

Stellen Sie KEINE Objekte auf den Notebook-PC.

Setzen Sie den Notebook-PC KEINEN starken magnetischen oder elektrischen Feldern aus.

Benutzen Sie den Notebook-PC NICHT in der Nähe von Flüssigkeiten, Regen oder Feuchtigkeit.

Setzen Sie den Notebook-PC KEINEN schmutzigen oder staubigen Umgebungen aus.

Benutzen Sie den Notebook-PC NICHT in der Nähe eines Gaslecks.

Richtige Entsorgung

Den Notebook-PC NICHT im normalen Hausmüll entsorgen. Dieses Produkt wurde entwickelt, um ordnungsgemäß wiederverwertet und entsorgt werden zu können. Das durchgestrichene Symbol der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt (elektrisches und elektronisches Zubehör) nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte erkundigen Sie sich nach lokalen Regelungen zur Entsorgung von Elektroschrott.

Die Batterien/Akkus NICHT im normalen Hausmüll entsorgen. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass Batterien und Akkus nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Kapitel 1: Hardware-Einrichtung

Kennenlernen Ihres Notebook-PCs

Oberseite

HINWEIS: Die Tastatur kann sich je nach Verkaufsregion oder Land unterscheiden. Die Oberseite kann je nach Modellausführung unterschiedlich aussehen.

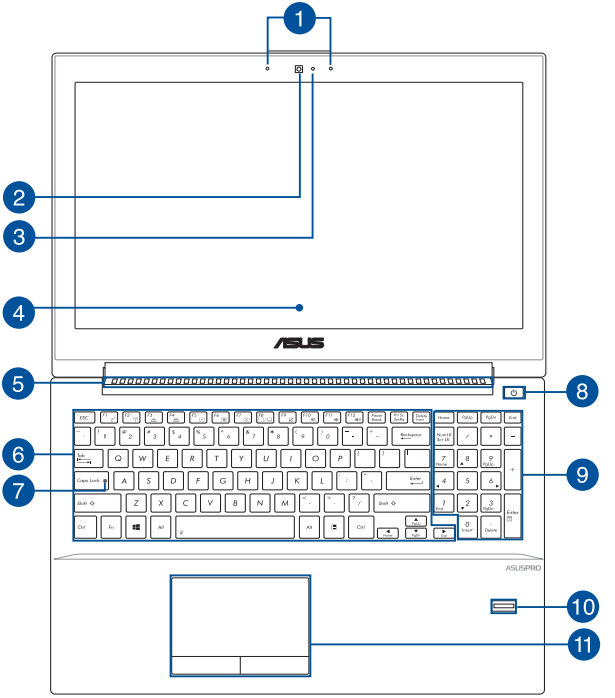

1 Mikrofon

Das integrierte Mikrofon lässt sich beispielsweise für Videokonferenzen, Sprachaufzeichnungen und einfache Audioaufnahmen einsetzen.

2 Kamera

Die integrierte Kamera ermöglicht Bild- und Videoaufnahme mit Ihrem Notebook-PC.

3 Kameraanzeige

Diese Anzeige leuchtet auf, wenn die eingebaute Kamera aktiv ist.

4 Bildschirm

Die Displayanzeige besitzt ausgezeichnete Anzeigemerkmale für Fotos, Videos und andere Multimediadateien auf Ihrem Notebook-PC.

5 Lüftungsöffnungen

Über die Belüftungsöffnungen gelangt kühle Luft in das Gerät, warme Luft wird abgeleitet.

> **WARNUNG!** Achten Sie unbedingt darauf, dass die Belüftungsöffnungen nicht durch Papier, Bücher, Kleidung, Kabel oder andere Gegenstände blockiert werden; andernfalls kann es zu Überhitzung kommen.

6 Touchpad

Mit dem Touchpad können Sie auf dem Bildschirm navigieren und unterschiedlichste Gesten nutzen; so lässt sich Ihr neues Gerät recht intuitiv bedienen. Reguläre Mausfunktionen stehen damit natürlich auch zur Verfügung.

> **HINWEIS:** Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt *Touchpad-Gesten* in dieser Anleitung.

7 Capital Lock-Anzeige (Großbuchstaben-Feststelltaste)

Dieser Indikator leuchtet bei aktiver Großbuchstabenfunktion. Mit der Großbuchstabenfunktion können Sie Großbuchstaben eingeben (z. B. A, B, C), ohne dazu die Umschalttaste drücken zu müssen.

8 Stromschalter

Mit dem Ein-/Ausschalter schalten Sie Ihren Notebook-PC ein oder aus. Mit diesem Schalter können Sie Ihren Notebook-PC auch in den Schlaf- oder Ruhemodus versetzen oder ihn wieder aufwecken.

Falls Ihr Notebook-PC nicht mehr reagiert, drücken und halten Sie diesen Schalter für ca. 4 Sekunden, um das Abschalten zu erzwingen.

9 Tastatur als Ziffernfeld

Diese Tasten können zwischen regulären Tastenfunktionen und Zifferntasten umgeschaltet werden.

HINWEIS: Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt *Numerische Tastatur* in dieser Anleitung.

10 Fingerabdrucksensor

Dieser integrierte Fingerabdrucksensor erfasst Ihren Fingerabdruck und nutzt ihn als biometrische Authentifizierung zur Anmeldung am System Ihres Notebook-PCs und an anderen Programmen unter Windows® 8.

HINWEIS: Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt *ASUS Fingerprint* in dieser Anleitung.

11 Fingerabdrucksensor

Dieser integrierte Fingerabdrucksensor erfasst Ihren Fingerabdruck und nutzt ihn als biometrische Authentifizierung zur Anmeldung am System Ihres Notebook-PCs und an anderen Programmen unter Windows® 8.

HINWEIS: Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt *ASUS Fingerprint* in dieser Anleitung.

Unterseite

WARNING!

- Die Unterseite des Notebook-PC kann während des Betriebes oder während der Akku aufgeladen wird sehr heiß werden.
- Stellen Sie das Gerät im Betrieb NICHT auf Oberflächen, die die Belüftungsöffnungen blockiert können.

WICHTIG! Die Akkulaufzeit hängt von der Verwendung und den technischen Daten des Notebook-PCs ab. Der Akku kann nicht auseinandergenommen werden.

HINWEIS: Die Unterseite des Gerätes kann sich je nach Modell unterscheiden.

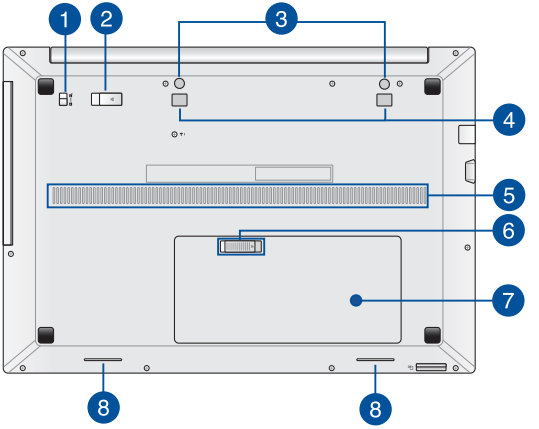

1 Gefederte Modulsperre

Diese gefederte Akkusperre verriegelt das herausnehmbare Modul automatisch an Ort und Stelle, sobald es in den Modulsteckplatz eingesetzt wird.

WICHTIG! Diese Sperre muss beim Entfernen des Moduls in einer unverriegelten Position gehalten werden.

2 Modulriegel

Dieser Riegel bietet eine zusätzliche Sperre zum Halten des herausnehmbaren Moduls. Er rastet ebenfalls automatisch ein, sobald das Modul in den Modulsteckplatz eingesteckt wird.

WICHTIG! Diese Sperre muss beim Entfernen des Moduls in einer unverriegelten Position gehalten werden.

3 Schlitze für Kontakte der Docking-Station

Stecken Sie die Kontakte an Ihrer Docking-Station zur sicheren Befestigung an Ihrem Notebook-PC in diese Schlitze.

4 Schlitze für Haken der Docking-Station

Richten Sie die Haken an Ihrer Docking-Station über diesen Schlitzen aus; setzen Sie die Haken zur sicheren Befestigung der Docking Station an Ihrem Notebook-PC dann vorsichtig ein.

5 Lüftungsöffnungen

Über die Belüftungsöffnungen gelangt kühle Luft in das Gerät, warme Luft wird abgeleitet.

> **WARNUNG!** Achten Sie unbedingt darauf, dass die Belüftungsöffnungen nicht durch Papier, Bücher, Kleidung, Kabel oder andere Gegenstände blockiert werden; andernfalls kann es zu Überhitzung kommen.

6 Akkuverriegelungsfeder

Die Akkuverriegelung sichert das Akkupack. Beim Einlegen rastet das Akkupack automatisch ein.

> **WICHTIG!** Diese Sperre muss beim Entfernen des Akkus in der entsperrten Position gehalten werden.

7 Akkupack

Der Akku lädt sich automatisch auf, sobald er an ein Netzteil angeschlossen wird, und beliefert den Notebook-PC weiterhin mit Strom, wenn die Netzteilverbindung unterbrochen wird.

8 Lautsprecher

Mit den integrierten Audiolautsprechern können Sie Ton direkt vom Notebook-PC ausgeben. Die Audiofunktionen dieses Notebook-PCs sind softwaregesteuert.

Rechte Seite

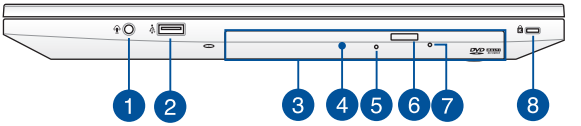

1 Kopfhörer/Mikrofon-Kombianschluss

Über diesen Anschluss können Sie Ihren Notebook-PC an verstärkte Lautsprecher oder Kopfhörer anschließen. Zusätzlich können Sie hier ein externes Mikrofon anschließen.

2 USB 2.0-Anschluss

Der USB-Anschluss (Universal Serial Bus) ist mit USB 2.0- oder USB 1.1-Geräten kompatibel, z. B. Tastaturen, Zeigegeräte, Flash-Laufwerke, externe Festplatten, Lautsprecher, Kameras und Drucker.

3 Modulsteckplatz

Dieser Steckplatz ermöglicht Ihnen die Installation eines optischen Laufwerks, Lithium-Ionen-Akkus oder einer kompatiblen 2,5-Zoll-Festplatte (7 cm) in Ihrem Notebook-PC.

HINWEIS: Weitere Einzelheiten finden Sie in *Kapitel 6: Merkmale des Modulsteckplatzes* in dieser Anleitung.

4 Optisches Laufwerksmodul*

Das optische Laufwerk Ihres Notebook-PCs ist ein herausnehmbares Modul, das verschiedene Medienformate, wie CDs, DVDs und (wieder-) beschreibbare Medien unterstützen kann.

> **HINWEIS:** Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt *Optisches Laufwerk verwenden* in dieser Anleitung.

5 Anzeige des optischen Laufwerks*

Diese Anzeige leuchtet auf, wenn die elektronische Auswurftaste des optischen Laufwerks gedrückt wird, während der Notebook-PC eingeschaltet ist. Diese Anzeige leuchtet auch auf, wenn das optische Laufwerk aktuell Daten von einem Medium liest bzw. darauf schreibt.

6 Manuelles Auswurfloch des optischen Laufwerks*

Drücken Sie diese Taste, um den optischen Laufwerkträger auszuwerfen

7 Manuelles Auswurfloch des optischen Laufwerks*

Über das manuelle Auswurfloch lässt sich der Laufwerkträger auswerfen, sollte die elektronische Auswurftaste einmal nicht funktionieren.

> **WARNUNG!** Greifen Sie nur auf das manuelle Auswurfloch zurück, wenn die elektronische Auswurftaste nicht funktioniert.

> **HINWEIS:** Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt Optisches Laufwerk verwenden in dieser Anleitung.

8 Kensington®-Sicherheitsschlitz

Über den Kensington®-Sicherheitsschlitz können Sie Ihren Notebook-PC mit Kensington®-kompatiblen Sicherheitsprodukten absichern.

** nur bei bestimmten Modellen*

Linke Seite

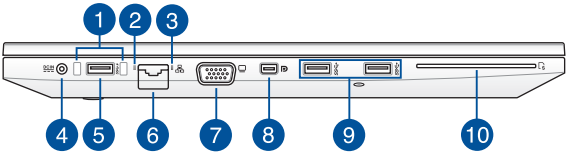

1 Führung für Kontakte der Docking-Station

Stecken Sie die Kontakte Ihrer Docking-Station zum sicheren Verbinden mit Ihrem Notebook-PC in diese Stiftführungen.

2 LAN-LED-Aktivitätsanzeige

Diese LED-Anzeige zeigt visuell den LAN-Aktivitätsstatus an. Einzelheiten finden Sie in der nachstehenden Tabelle:

Farbe	Status
Orange leuchtend	Der Notebook-PC ist aktuell mit einem LAN-Netzwerk verbunden und es wird auf Daten zugegriffen.
Aus	Der Notebook-PC ist mit keinem LAN-Netzwerk verbunden

3 LAN-LED-Anzeige

Diese LED-Anzeige leuchtet auf, wenn Ihr Notebook-PC über ein Netzwerkkabel mit einem aktiven LAN-Port verbunden ist.

4 Strom (DC)-Eingang

Über den VGA-Anschluss können Sie Ihren Notebook-PC per VGA-Kabel mit VGA-kompatiblen Geräten verbinden.

WARNUNG! Das Netzteil kann sich stark erhitzen. Decken Sie das Netzteil nicht ab und halten Sie es von Ihrem Körper fern.

WICHTIG! Verwenden Sie nur den beigefügten Netzwerkadapter, um Ihren Notebook-PC nicht zu beschädigen.

5 USB 3.0 Power Direct port with USB Charger+

Diese Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) -Anschlüsse bieten Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s und sind abwärtskompatibel zu USB 2.0.

Dieser Port bietet auch folgende Funktionen:

- **USB Charger+ –** Das ⚡-Symbol zeigt an, dass dieser Port über die Funktion USB Charger+ verfügt, mit der Sie Mobilgeräte schnell aufladen können.

HINWEIS: Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt *USB Charger+* in dieser Anleitung.

- **Power Direct -** Dieser Port ermöglicht Ihnen, Ihren Notebook-PC mit mehr Spannung und Strom zu versorgen, während er mit einer kompatiblen Docking Station verbunden ist.

6 LAN-Anschluss

Hier können Sie ein Netzwerkkabel anschließen, um Ihren Notebook-PC mit Ihrem lokalen Netzwerk (LAN) zu verbinden.

7 VGA-Anschluss

Über diesen Anschluss können Sie Ihren Notebook-PC an ein externes Display anschließen, z.B. Monitor oder Projektor.

8 Mini-DisplayPort/Thunderbolt-Port (variiert je nach Modell)

Verwenden Sie zum Verbinden Ihres Notebook-PCs mit einem externen DisplayPort-, VGA-, DVI- oder HDMI-Display einen Thunderbolt-Adapter und erleben hochauflösende Anzeigefunktionen via Intel® Thunderbolt™-Technologie.

9 USB 3.0-Anschluss

Diese Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) -Anschlüsse bieten Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s und sind abwärtskompatibel zu USB 2.0.

10 Speicherkartensteckplatz

Der integrierte Speicherkartenleser unterstützt die MMC- und SD-Karten.

Vorderseite



1 Statusanzeigen

An den Statusindikatoren können Sie den aktuellen Hardwarezustand Ihres Notebook-PCs ablesen.

Betriebsanzeige

Die Betriebsanzeige leuchtet, wenn Ihr Notebook-PC eingeschaltet ist. Sie blinkt, wenn sich das Gerät im Energiesparmodus befindet.

Zweifarbiger Akkuladung-Indikator

Die zweifarbige LED zeigt den Ladestatus des Akkus optisch an. Details hierzu sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Farbe	Status
Grün leuchtend	Der Notebook-PC ist an die Stromversorgung angeschlossen und die Akkuleistung liegt bei 95% bis 100%.
Orange leuchtend	Der Notebook-PC läuft im Akkumodus, die Akkuleistung beträgt weniger als 95%.
Orange blinkend	Der Notebook-PC läuft im Akkumodus, die Akkuleistung beträgt weniger als 10%.
Aus	Der Notebook-PC läuft im Akkumodus, die Akkuleistung liegt bei 10% bis 100%.

Laufwerksaktivitätsanzeige

Diese Anzeige leuchtet, wenn Ihr Notebook-PC auf die internen Speicherlaufwerke zugreift

Bluetooth-/Wireless-Anzeige

Dieser Indikator signalisiert, dass die Bluetooth- oder WLAN-Funktion des Notebook-PCs aktiv ist

2 Speicherkartensteckplatz

Der integrierte Speicherkartenleser unterstützt die MMC- und SD-Karten.

Kapitel 2:
Ihr Notebook-PC im Einsatz

Erste Schritte

HINWEIS: Ist der Akku nicht in Ihrem Notebook-PC installiert, installieren Sie ihn anhand folgender Schritte.

So installieren Sie den Akku.

A. Richten Sie die Haken am Akkupack an den entsprechenden Schlitzen im Akkufach aus.

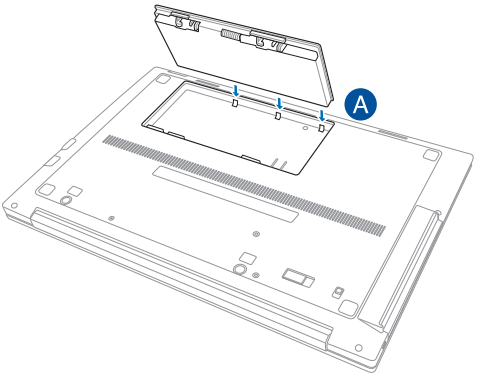

B. Drücken Sie den Akkupack vorsichtig in das Akkufach, richten den Anschluss des Akkupacks an den folgenden Kontakten des Fachs aus.

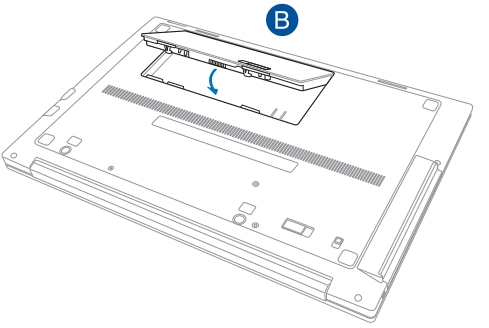

Notebook-PC aufladen

A. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzteil.
B. Verbinden Sie den Netzstecker des Netzteils mit einer Steckdose (100 – 240 V Wechselspannung).
C. Schließen Sie den kleinen Netzteilstecker an den Stromanschluss (DC) Ihres Notebook-PCs an.

Laden Sie den Notebook-PC vor dem ersten Einsatz **3 Stunden** lang auf.

HINWEIS: Das Netzteil kann optisch je nach Modell und Region variieren.

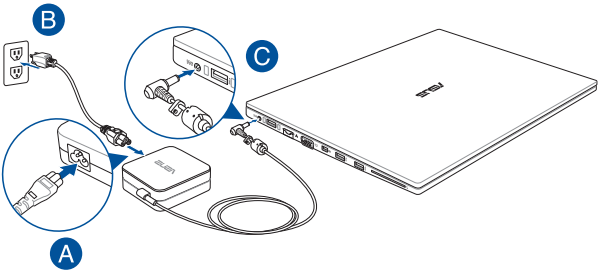

WICHTIG!

Informationen zum Netzteil:

- Eingangsspannung: 100-240V Wechselspannung
- Eingangsfrequenz: 50-60Hz
- Ausgangsstrom: 3.42A (65W)
- Ausgangsspannung: 19V

WICHTIG!

- Beachten Sie das Typenschild (Ein-/Ausgangsleistung) an Ihrem Notebook-PC; stellen Sie sicher, dass die Angaben zu Eingangs-/Ausgangsleistung mit Ihrem Netzteil übereinstimmen. Einige Notebook-PC-Modelle weisen basierend auf der verfügbaren SKU mehrere Angaben zum Ausgangsstrom auf.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Notebook-PC an das Netzteil angeschlossen ist, bevor Sie ihn zum ersten Mal einschalten. Wir empfehlen dringend die Nutzung einer geerdeten Steckdose beim Einsatz Ihres Notebook-PCs im Netzteilmodus.
- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein und sich in der Nähe Ihres Notebook-PCs befinden
- Trennen Sie Ihren Notebook-PC vom Netzstrom, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

WARNUNG!

Lesen Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen zum Akku Ihres Notebook-PCs.

- Der in diesem Gerät eingesetzte Akku kann bei falschem Entfernen oder Demontieren zu Verbrennungen chemischer oder anderer Art führen.
- Befolgen Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit die Warnetiketten.
- Falls der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr.
- Nicht durch Verbrennen entsorgen.
- Versuchen Sie nicht, den Akku Ihres Notebook-PCs kurzzuschließen.
- Versuchen Sie nicht, den Akku zu de-/montieren.
- Unterbrechen Sie die Nutzung, falls der Akku ausläuft.
- Der Akku und seine Komponenten müssen ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden.
- Halten Sie Akku und andere kleine Teile von Kindern fern.

Display zum Öffnen anheben

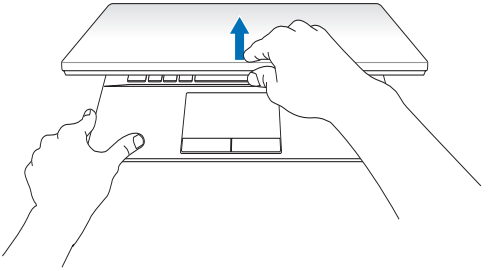

Ein-/Austaste drücken

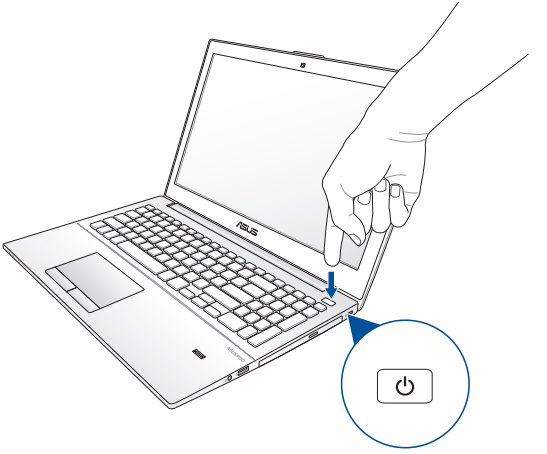

Touchpad-Gesten

Gesten ermöglichen Ihnen das Ausführen von Programmen und Zugreifen auf Einstellungen Ihres Notebook-PCs. Beachten Sie beim Einsatz von Handgesten an Ihrem Touchpad folgende Abbildungen.

Zeiger bewegen

Zur Aktivierung dieses Zeigers können Sie eine beliebige Stelle am Touchpad antippen; wischen Sie mit Ihrem Finger dann zum Bewegen des Zeigers über das Touchpad.

Horizontal wischen

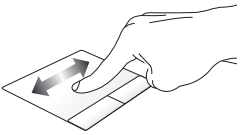

Vertikal wischen

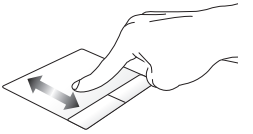

Diagonal wischen

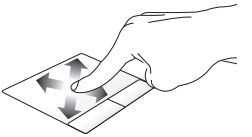

Gesten mit einem Finger

Linksklick

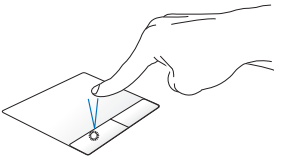

- Klicken Sie im Startbildschirm zum Ausführen auf eine App.
- Doppelklicken Sie im Desktop-Modus zum Starten auf eine Anwendung.

Rechtsklick

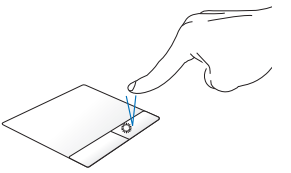

- Klicken Sie im Startbildschirm zum Auswählen und Einblenden der Einstellungsleiste auf eine App. Alternativ können Sie zum Einblenden der **Alle Apps**-Leiste diese Taste drücken.
- Verwenden Sie diese Taste im Desktop-Modus zum Öffnen des Rechtsklickmenüs (Kontextmenü).

Tippen/doppelt tippen

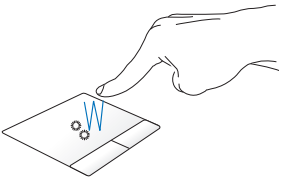

- Tippen Sie am Startbildschirm zum Starten auf eine App
- Doppeltippen Sie im Desktop-Modus zum Starten auf ein Element.

Ziehen und ablegen

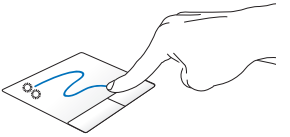

Doppeltippen Sie auf ein Element, wischen Sie dann mit demselben Finger, ohne den Finger vom Touchpad zu lösen. Legen Sie das Element an seinem neuen Ort ab, indem Sie Ihren Finger vom Touchpad lösen.

HINWEIS: Folgende Bildschirmrandgesten funktionieren nur unter Windows® 8.

Von oben wischen

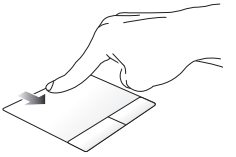

- Wischen Sie im Startbildschirm zum Einblenden der **Alle Apps**-Leiste von oben über das Touchpad.
- Wischen Sie in einer laufenden App zum Einblenden des Menüs von oben über das Touchpad

Von links wischen

Wischen Sie zum Durchblättern Ihrer laufenden Anwendungen von links über das Touchpad.

Von rechts wischen

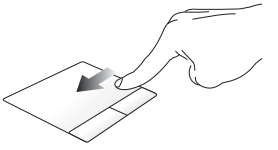

Wischen Sie zum Einblenden der **Charms-Leiste** von rechts über das Touchpad.

Gesten mit zwei Fingern

Blättern mit zwei Fingern (aufwärts/abwärts)

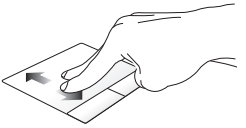

Wischen Sie zum Auf-/Abwärtsblättern mit zwei Fingern.

Blättern mit zwei Fingern (links/rechts)

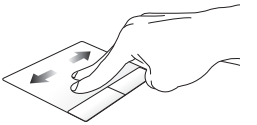

Wischen Sie zum Links-/Rechtsblättern mit zwei Fingern.

Verkleinern

Führen Sie zwei Finger am Touchpad zusammen.

Vergrößern



Spreizen Sie zwei Finger am Touchpad auseinander.

Ziehen und ablegen

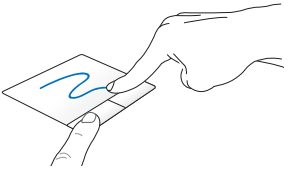

Wählen Sie ein Element, halten Sie dann die Linksklick-Taste gedrückt. Wischen Sie mit Ihrem anderen Finger nach unten über das Touchpad; dadurch können Sie das Element an eine neue Position verschieben.

ASUS Smart Gesture nutzen

Die ASUS Smart Gesture-App Ihres Notebook-PCs ermöglicht Ihnen, je nach Ihren Vorlieben andere Touchpad-Gesten zu aktivieren und ausgewählten Gesten zu deaktivieren.

Rotationsgeste aktivieren

1. Klicken Sie in der Taskleiste Ihres Desktops auf .

2. Doppelklicken Sie zum Ausführen der ASUS Smart Gesture-App auf das -Symbol.

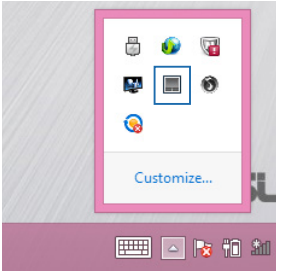

3. Wählen Sie im ASUS Smart Gesture-Fenster **Rotate (Drehen)**.

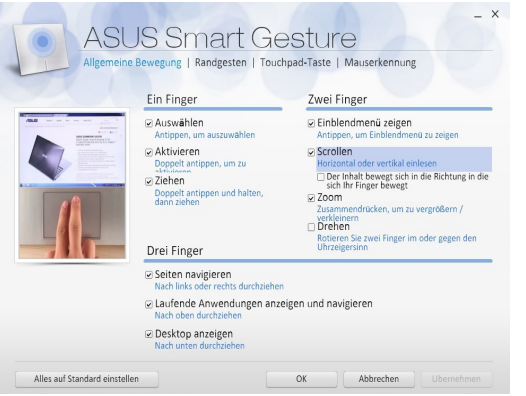

4. Klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf **Übernehmen**, dann zum Verlassen des ASUS Smart Gesture-Fensters auf **OK**.

Dreifingergesten aktivieren

1. Klicken Sie in der Taskleiste Ihres Desktops auf .

2. Doppelklicken Sie zum Ausführen der ASUS Smart Gesture-App auf das -Symbol.

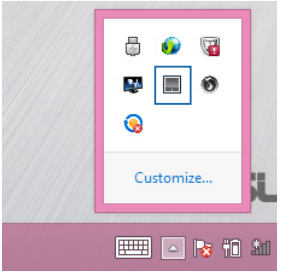

3. Wählen Sie im ASUS Smart Gesture-Fenster unter **Drei Finger** die Gesten, die Sie aktivieren möchten.

4. Klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf **Übernehmen**, dann zum Verlassen des ASUS Smart Gesture-Fensters auf **OK**.

Drehen und Dreifingergesten nutzen

Drehen

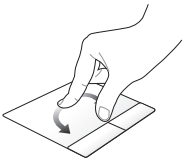

Während Sie einen Finger ruhig auf dem Touchpad halten, führen Sie mit einem anderen Finger eine Wischbewegung im oder gegen den Uhrzeigersinn aus.

Nach links oder rechts wischen

Wischen Sie zur Seitennavigation mit drei Fingern nach links oder rechts.

Nach oben wischen

Wischen Sie zum Einblenden aller laufenden Anwendungen mit drei Fingern nach oben.

Nach unten wischen

Wischen Sie zum Einblenden des Desktop-Modus mit drei Fingern nach unten.

Tastatur verwenden

Funktionstasten

Die Funktionstasten an der Tastatur Ihres Notebook-PCs können folgende Befehle ausführen:



Versetzt den Notebook-PC in den **Schlafmodus**.

Schaltet den **Flugzeugmodus** ein oder aus.

HINWEIS: Durch Aktivieren des **Flugzeugmodus** wird jegliche Drahtlosfunktion deaktiviert.

Verringert die Bildschirmhelligkeit.

Erhöht die Bildschirmhelligkeit.

Schaltet den Bildschirm aus.

Aktiviert den sekundären Bildschirm.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass ein zweiter Bildschirm an Ihren Notebook-PC angeschlossen ist**.**

fn + f9 De-/Aktiviert das Touchpad.

fn + f10 De-/Aktiviert den Lautsprecher.

fn + f11 Reduziert die Lautstärke des Lautsprechers.

fn + f12 Erhöht die Lautstärke des Lautsprechers.

Funktionstasten für ASUS-Apps

Ihr Notebook verfügt zudem über einen speziellen Satz Funktionstasten, die zum Starten von ASUS-Apps genutzt werden können.

fn + Startet die App ASUS Power4Gear Hybrid.

Windows® 8-Tasten

Es gibt zwei spezielle Windows®-Tasten an der Tastatur Ihres Notebook-PCs:

Mit dieser Taste kehren Sie zum Startbildschirm zurück. Falls Sie sich bereit im Startbildschirm befinden, können Sie mit dieser Taste zu einer zuletzt geöffneten App zurückkehren.

Drücken Sie zum Simulieren eines Rechtsklicks diese Taste.

Numerische Tastatur

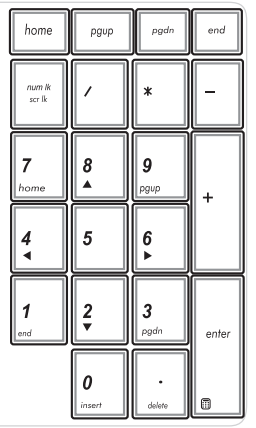

Die Zifferntastatur ist nur bei bestimmten Notebook-PC-Modellen verfügbar. Sie können diese für die Zifferneingabe oder als Ersatz für die Pfeiltasten zur Navigation benutzen.

Drücken Sie



können Sie zwischen der Nutzung des Ziffernfeldes als Zifferntasten oder Richtungstasten umschalten.

Optisches Laufwerk verwenden

HINWEIS:

- Die tatsächliche Position der elektronischen Auswurftaste kann je nach Modell Ihres Notebook-PCs variieren.
- Das tatsächliche Aussehen des optischen Laufwerks Ihres Notebook-PCs kann ebenfalls je nach Modell variieren, die Nutzungsverfahren bleiben jedoch identisch.

Ein optisches Medium einlegen

1. Drücken Sie die elektronische Auswurftaste, während der Notebook-PC eingeschaltet ist; das Fach des optischen Laufwerks wird ein Stück ausgeworfen.

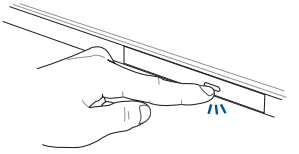

2. Ziehen Sie das Fach vorsichtig heraus.

WICHTIG! Achten Sie darauf, die Linse des optischen Laufwerks nicht zu berühren. Vergewissern Sie sich, dass nichts unter dem Laufwerksfach eingeklemmt wird.

3. Halten Sie das Medium am Rand; legen Sie es mit der bedruckten Seite nach oben zeigend in das Fach.

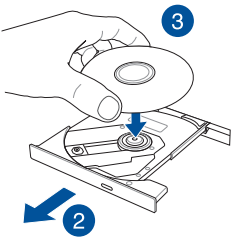

4. Drücken Sie das Medium auf die Kunststoffachse, bis es sicher auf der Achse des optischen Laufwerks sitzt.

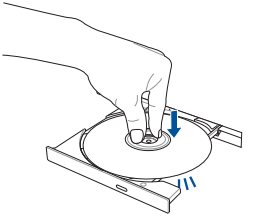

5. Schieben Sie das Fach des optischen Laufwerks vorsichtig zu.

HINWEIS: Beim Lesen der Daten kann es vorkommen, dass das optische Laufwerk Dreh- und Vibrationsgeräusche ausgibt.

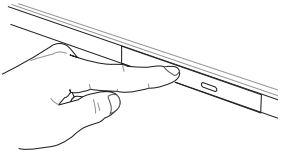

Manuelles Auswurfloch

Das manuelle Auswurfloch befindet sich an der Klappe des optischen Laufwerks; es dient dem Auswerfen des Fachs, falls die elektronische Auswurftaste nicht funktioniert.

Stecken Sie zum manuellen Auswerfen des optischen Laufwerks eine gerade gebogene Büroklammer so weit in das manuelle Auswurfloch, bis das Fach ausspringt.

WARNUNG! Greifen Sie nur auf das manuelle Auswurfloch zurück, wenn die elektronische Auswurftaste nicht funktioniert.

Kapitel 3:
Mit Windows® 8 arbeiten

Erste Inbetriebnahme

Wenn Sie Ihren Computer das erste Mal starten, erscheint eine Reihe von Bildschirmen, die Sie durch die Konfiguration der Grundeinstellungen Ihres Windows® 8-Betriebssystems führen.

So starten Sie Ihren Notebook-PC das erste Mal:

1. Drücken Sie die Ein-/Austaste an Ihrem Notebook-PC. Warten Sie einige Minuten, bis der Einrichtungsbildschirm erscheint.
2. Wählen Sie am Einrichtungsbildschirm die Sprache zur Nutzung an Ihrem Notebook-PC.
3. Lesen Sie die Lizenzbedingungen aufmerksam. Setzen Sie ein Häkchen bei **Ich akzeptiere die Lizenzvereinbarung für die Verwendung von Windows,** klicken Sie dann auf **Akzeptieren**.
4. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zur Konfiguration folgender Grundeinstellungen:
    - PC absichern
    - Personalisieren
    - WLAN
    - Einstellungen
    - An Ihrem PC anmelden
5. Nach Konfiguration der Grundeinstellungen erscheint das Windows® 8-Tutorial. Dadurch erfahren Sie mehr über Windows® 8-Funktionalitäten.

Windows® 8-Sperrbildschirm

Der Windows® 8-Sperrbildschirm kann eingeblendet werden, wenn Ihr Notebook-PC das Windows® 8-Betriebssystem aufruft. Tippen Sie zum Fortfahren auf den Sperrbildschirm oder drücken Sie eine beliebige Taste an der Tastatur Ihres Notebook-PCs.

Windows® UI

Windows® 8 besitzt eine kachelförmige Benutzeroberfläche, die Sie Ihnen das Organisieren der Windows® Apps, sowie einen einfachen Zugriff darauf, vom Startbildschirm aus ermöglicht. Die folgenden Funktionen sind während der Arbeit an Ihrem Computer verfügbar.

Startbildschirm

Der Startbildschirm erscheint, nachdem Sie sich erfolgreich angemeldet haben. Dieser hilft Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Programme und Anwendungen, die Sie an einem Ort benötigen.

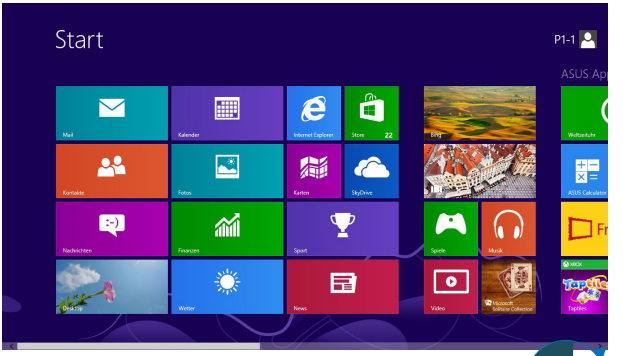

Vergrößern/Verkleinern-Taste

Windows® Apps

Dies sind Apps, die an den Startbildschirm angeheftet sind; sie werden zum einfachen Zugriff im Kachelformat angezeigt.

HINWEIS: Einige Apps erfordern eine Anmeldung bei Ihren Microsoft-Konto, bevor diese vollständig gestartet werden können.

Hotspots

Onscreen-Hotspots ermöglichen Ihnen den Start von Programmen und den Zugriff auf die Einstellungen Ihres Notebook-PCs. Die Funktionen in diesen Hotspots können über das Touchpad aktiviert werden.

Hotspots an einer gestarteten App

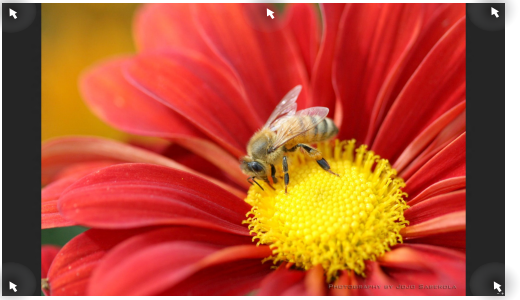

Hotspots auf dem Startbildschirm

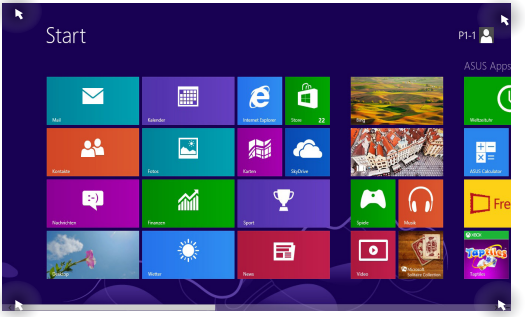

Hotspot	Aktion
obere linke Ecke	Bewegen Sie Ihren Mauszeiger nach links oben, tippen Sie dann auf das Miniaturbild einer aktuellen App; dadurch kehren Sie zu dieser laufenden App zurück. Wenn Sie mehr als eine App gestartet haben, gleiten Sie nach unten, um alle gestarteten Apps anzuzeigen.
untere linke Ecke	Vom Bildschirm einer laufenden App: Bewegen Sie Ihren Mauszeiger nach links unten, tippen Sie auf das Miniaturbild des Startbildschirm; dadurch kehren Sie zum Startbildschirm zurück. **HINWEIS:** Sie können auch über die Windows-Taste an Ihrer Tastatur zum Startbildschirm zurückkehren. Vom Startbildschirm: Bewegen Sie Ihren Mauszeiger nach links unten, tippen Sie dann auf das Miniaturbild einer laufenden App; dadurch kehren Sie zu dieser App zurück.

Hotspot	Aktion
Oberer Bereich	Bewegen Sie Ihren Mauszeiger in den oberen Bereich, bis er sich in ein Handsymbol verwandelt. Ziehen Sie die App an eine andere Position, legen Sie sie dort ab. **HINWEIS:** Diese Hotspot-Funktion ist nur bei einer laufenden Anwendung oder bei Einsatz der Snap-Funktion verfügbar. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt Snap-Funktion unter *Mit Windows®-Apps arbeiten*.
obere und untere rechte Ecke	Bewegen Sie Ihren Mauszeiger zum Einblenden der **Charms-Leiste** an den oberen oder unteren rechten Bildschirmrand.

Mit Windows® Apps arbeiten

Verwenden Sie das Touchpad oder die Tastatur, um Ihre Apps zu personalisieren.

Apps starten

Positionieren Sie den Mauszeiger über die App und linksklicken oder tippen Sie einmal, um sie zu starten.

Drücken Sie zweimal tab , durchsuchen Sie die Apps dann mit den Pfeiltasten. Drücken Sie zum Start einer App enter .

Apps anpassen

Sie können Apps anhand folgender Schritte verschieben, ihre Größe verändern oder sie vom Startbildschirm lösen.

Apps verschieben

Doppeltippen Sie zum Verschieben auf eine App; verschieben Sie sie durch Ziehen-und-Ablegen an eine neue Position.

App-Größe anpassen

Rechtsklicken Sie zum Aktivieren der Einstellungsleiste auf eine App; tippen Sie dann auf

oder

.

Apps lösen

Um eine App vom Startbildschirm abzukoppeln, rechtsklicken Sie auf eine App, um die Einstellungen aufzurufen und klicken Sie dann auf das Symbol

.

Apps schließen

1. Positionieren Sie den Mauszeiger an der Oberkante der gestarteten App und warten Sie, bis sich der Mauszeiger zum Handsymbol ändert.
2. Ziehen Sie die App zum unteren Rand des Bildschirms und legen Sie diese dort ab, um sie zu schließen.

Drücken Sie im Bildschirm der gestarteten App auf die Tasten alt + f4.

Auf den Apps-Bildschirm zugreifen

Neben den bereits an Ihren Startbildschirm angehefteten Apps können Sie über den Apps-Bildschirm auch weitere Anwendungen öffnen.

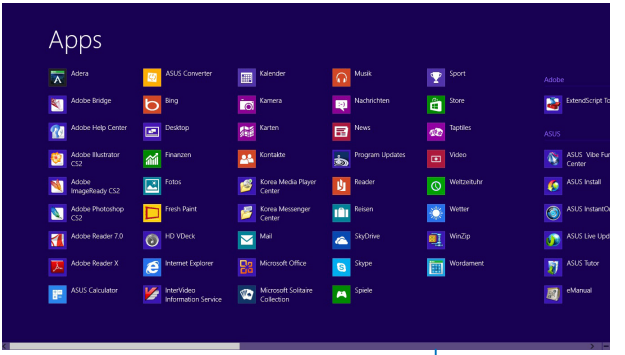

Horizontale Bildlaufleiste

Apps-Bildschirm einblenden

Starten Sie den Apps-Bildschirm über das Touchpad bzw. die Tastatur Ihres Notebook-PCs.

Wischen Sie zum Einblenden der **Alle Apps**-Leiste von oben über den Bildschirm.

Wählen Sie am Startbildschirm mit + Z das **Alle Apps-Symbol**, drücken Sie dann enter.

Weitere Apps an den Startbildschirm anheften

Sie können über Ihr Touchpad weitere Apps an den Startbildschirm anheften.

1. Positionieren Sie den Mauszeiger über eine App, die Sie auf dem Starbildschirm hinzufügen wollen.
2. Rechtsklicken Sie auf die App, um die Einstellungen aufzurufen.
3. Tippen Sie auf das Symbol .

Charms-Bar

Die Charms-Leiste ist eine Werkzeugleiste, die auf der rechten Seite Ihres Bildschirms angezeigt werden kann. Sie enthält verschiedene Werkzeuge zum Freigeben von Anwendungen und bietet einen schnellen Zugriff auf die Einstellungen Ihres Notebook-PCs.

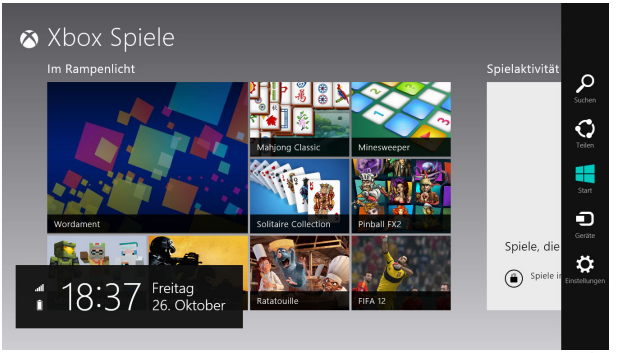

Charms-Leiste

Die Charms-Bar starten

HINWEIS: Wenn die Charms-Bar nicht aufgerufen ist, werden in der Charms-Bar nur weiße Symbole dargestellt. Die obere Darstellung zeigt das Aussehen der Charms-Bar sobald sie aktiviert wurde.

Benutzen Sie das Touchpad oder die Tastatur Ihres Notebook-PCs, um die Charms-Bar zu starten.

Bewegen Sie den Mauszeiger in die obere rechte oder linke Ecke des Bildschirms.

Drücken Sie die Taste + C

Die Charms-Bar

Suchen

Hier können Sie nach Dateien, Anwendungen oder Programmen in Ihren Notebook-PC suchen.

Teilen

Hier können Sie Anwendungen über soziale Netzwerke oder E-Mails freigeben.

Start

Hier können Sie den Starbildschirm aufrufen. Vom Startbildschirm aus können Sie zum vorher angezeigten Bildschirm wechseln.

Geräte

Hier können Sie auf am Notebook-PC angeschlossene Geräte (z. B. externe Anzeigegeräte, Drucker) zugreifen und Dateien freigeben.

Einstellungen

Hier können Sie auf die Notebook-PC-Einstellungen zugreifen.

Einrasten-Funktion

Die Einrasten-Funktion zeigt zwei Apps nebeneinander an; zum parallelen Bearbeiten oder zum Umschalten zwischen Apps.

WICHTIG! Stellen Sie vor Einsatz der Snap-Funktion sicher, dass die Bildschirmauflösung Ihres Notebook-PCs auf 1366 x 768 Pixel oder höher eingestellt ist.

Einrasten-Leiste

Einrasten verwenden

Verwenden Sie zum Aktivieren und Nutzen der Snap-Funktion das Touchpad bzw. die Tastatur Ihres Notebook-PCs.

1. Starten Sie die App, die Sie einrasten lassen möchten.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger an den oberen Bildschirmrand.
3. Wenn sich der Mauszeiger in ein Handsymbol ändert, ziehen Sie die App an den linken oder rechten Bildschirmrand.
4. Starten Sie eine weitere App.

1. Starten Sie die App, die Sie einrasten lassen möchten.
2. Drücken Sie  .
3. Starten Sie eine weitere App.
4. Drücken Sie zum Umschalten zwischen den Apps.

Andere Tastaturkürzel

Über Ihre Tastatur können Sie zudem folgende Tastenkombinationen zum Starten von Anwendungen und zur Windows® 8-Navigation nutzen.

	Wechselt zwischen Startbildschirm und der zuletzt ausgeführten App.
	Blendet den Desktop ein.
	Blendet das **Computerfenster** im Desktop-Modus ein.
	Öffnet das **Datei**-Charm
	Öffnet das **Freigabe**-Fenster.
	Öffnet das **Einstellungssuche**-Fenster.
	Öffnet das **Geräte**-Fenster.
	Aktiviert den Sperrbildschirm.
	Minimiert das derzeit aktive Fenster.

	Öffnet das **Zweite Bildschirm**-Fenster.
	Öffnet das **App**-Suche-Fenster.
	Öffnet das **Ausführen**-Fenster.
	Öffnet das **Center für erleichterte Bedienung**.
	Öffnet das **Einstellungssuche**-Fenster.
	Öffnet ein Menüfeld mit Windows-Werkzeugen.
	Blendet das Lupensymbol ein und vergrößert Ihren Bildschirm.
	Verkleinert Ihren Bildschirm.

Mit kabellosen Netzwerken verbinden

Wi-Fi-Verbindung

Verwenden Sie die Wi-Fi-Verbindung Ihres Notebook-PCs, um E-Mails zu schreiben, im Internet zu surfen und Anwendungen in sozialen Netzwerken freizugeben.

WICHTIG! Stellen Sie zur Aktivierung der Bluetooth-Funktion Ihres Notebook-PCs sicher, dass der **Flugzeugmodus** ausgeschaltet ist. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt Flugzeugmodus in dieser Anleitung.

Wi-Fi aktivieren

So aktivieren Sie Wi-Fi in Ihren Notebook-PC:

1. Starten Sie die **Charms-Leiste.**
2. Tippen Sie auf Einstellungen und dann auf .
3. Bewegen Sie den Regler zum Ausschalten des Flugzeugmodus nach links.

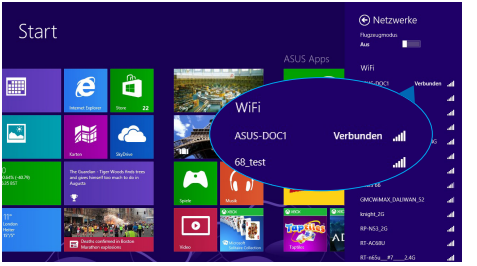

4. Tippen Sie zum Herstellen der Netzwerkverbindung auf **Verbinden.**

HINWEIS: Sie werden eventuell aufgefordert einen Sicherheitsschlüssel einzugeben, um diese Wi-Fi-Verbindung zu aktivieren.

5. Falls Sie die Freigabe zwischen Notebook-PC und anderen drahtlosfähigen Systemen aktivieren möchten, tippen Sie auf **Ja**, **Teilen aktivieren mit Geräten verbinden.** Tippen Sie auf **Nein, Teilen nicht aktivieren und nicht mit Geräten verbinden**, falls Sie die Freigabefunktion nicht aktivieren möchten.

Bluetooth

Verwenden Sie Bluetooth zur Vereinfachung von kabellosen Datentransfers mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten.

WICHTIG! Der **Flugzeugmodus** deaktiviert diese Funktion. Stellen Sie zur Aktivierung der Bluetooth-Funktion Ihres Notebook-PCs sicher, dass der **Flugzeugmodus** ausgeschaltet ist.

Mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten koppeln

Zur Aktivierung von Datentransfers müssen Sie Ihren Notebook-PC mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten koppeln. Verwenden Sie Ihr Touchpad dazu wie folgt:

1. Starten Sie die **Charms-Bar**.
2. Tippen Sie auf

und anschließend auf **PC-Einstellungen ändern**.
3. Wählen Sie unter **PC-Einstellungen** die Option **Geräte**; tippen Sie dann zur Suche nach Bluetooth-fähigen Geräten auf **Ein Gerät hinzufügen**.

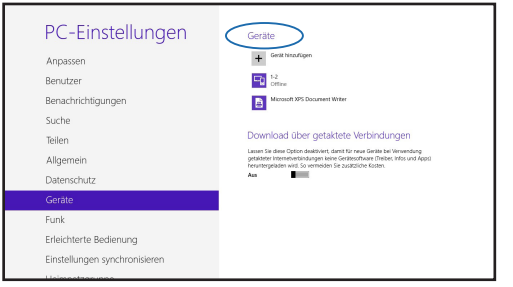

4. Wählen Sie ein Gerät aus der Liste. Vergleichen Sie den Passcode an Ihrem Notebook-PC mit dem an Ihr ausgewähltes Gerät gesendeten Passcode. Wenn Sie identisch sind, tippen Sie zum Koppeln Ihres Notebook-PCs mit dem Gerät auf **Ja**.

HINWEIS: Bei einigen Bluetooth-fähigen Geräten werden Sie möglicherweise aufgefordert, den Passcode Ihres Notebook-PCs einzugeben.

Flugzeugmodus

Der **Flugzeugmodus** deaktiviert die WLAN-Kommunikation, wodurch Sie Ihren Notebook-PC während eines Flugs sicher verwenden können.

Flugzeugmodus einschalten

1. Starten Sie die **Charms-Leiste**.
2. Tippen Sie auf Einstellungen und tippen Sie Verfügbar.
3. Bewegen Sie den Regler zum Einschalten des Flugzeugmodus nach rechts.

Drücken Sie fn + f2.

Flugzeugmodus ausschalten

1. Starten Sie die **Charms-Leiste**.
2. Tippen Sie auf Einstellungen und dann auf Flugzeugmodus.
3. Bewegen Sie den Regler zum Ausschalten des Flugzeugmodus nach links.

Drücken Sie fn + f2.

HINWEIS: Lassen Sie sich von der jeweiligen Fluggesellschaft über Nutzungsmöglichkeiten während des Fluges und damit verbundene Einschränkungen informieren.

Mit kabelgebundenen Netzwerken verbinden

Über den LAN-Port des Notebook-PCs können Sie sich auch mit kabelgebundenen Netzwerken, wie lokalen Netzwerken (LAN) oder Breitbandinternetverbindungen, verbinden.

HINWEIS: Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Internetanbieter; wenden Sie sich alternativ zur Einrichtung Ihrer Internetverbindung an Ihren Netzwerkadministrator.

Befolgen Sie zum Konfigurieren Ihrer Einstellungen die nachstehenden Verfahren.

WICHTIG! Stellen Sie sicher, dass ein Netzwerkkabel zwischen dem LAN-Port Ihres Notebook-PCs und einem lokalen Netzwerk angeschlossen ist, bevor Sie folgende Aktionen durchführen.

Eine dynamische IP/PPPoE-Netzwerkverbindung konfigurieren

1. Blenden Sie den **Desktop** ein.
2. Rechtsklicken Sie in der Windows®-Taskleiste auf das Netzwerksymbol und tippen Sie dann auf **Netzwerk- und Freigabecenter öffnen**.
3. Tippen Sie im Fenster des Netzwerk- und Freigabecenters auf **Adaptereinstellungen ändern**.
4. Rechtsklicken Sie auf Ihr LAN, wählen Sie **Eigenschaften**.

5. Tippen Sie auf **Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)** und dann auf **Eigenschaften**.

6. Tippen Sie auf **IP-Adresse automatisch beziehen** und anschließend auf **OK**.

HINWEIS: Fahren Sie mit den nächsten Schritten fort, falls Sie eine PPPoE-Verbindung nutzen.

7. Kehren Sie zum **Netzwerk- und Freigabecenter**-Fenster zurück, tippen Sie auf **Neue Verbindung oder neues Netzwerk einrichten**.

8. Wählen Sie **Verbindung mit dem Internet herstellen**, tippen Sie dann auf **Weiter**.

9. Tippen Sie auf **Breitband (PPPoE)**.

10. Geben Sie Benutzernamen, Kennwort und Verbindungsnamen ein, tippen Sie dann auf **Verbinden**.

11. Tippen Sie zum Abschließen der Konfiguration auf **Schließen**.

12. Tippen Sie in der Taskleiste auf ; tippen Sie dann auf die gerade erstellte Verbindung.

13. Geben Sie Benutzernamen und Kennwort ein, tippen Sie dann zum Herstellen der Internetverbindung auf **Verbinden**.

Eine statische IP-Netzwerkverbindung konfigurieren

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 unter *Eine dynamische IP/PPPoE-Netzwerkverbindung konfigurieren***.**
2. Tippen Sie auf **Folgende IP-Adresse verwenden**.
3. Geben Sie IP-Adresse, Subnetzmaske und Standard-Gateway von Ihrem Serviceanbieter an.
4. Erforderlichenfalls können Sie auch die bevorzugte und alternative DNS-Serveradresse eingeben; tippen Sie dann auf **OK.**

Notebook-PC ausschalten

Sie können Ihren Notebook-PC über eines der folgenden Verfahren ausschalten:

- Tippen Sie in der **Charms-Bar** auf , tippen Sie dann zum normalen Herunterfahren auf > **Herunterfahren**.

- Tippen Sie am Anmeldungsbildschirm auf > **Herunterfahren**.

- Sie können Ihren Notebook-PC auch über den Desktop-Modus herunterfahren. Blenden Sie dazu den Desktop ein, drücken Sie dann zur Anzeige des Herunterfahren-Fensters *Alt* + *F4*. Wählen Sie **Herunterfahren** aus der Auswahlliste und anschließend **OK**.

- Falls Ihr Notebook-PC nicht reagiert, halten Sie die Ein-/Austaste mindestens vier (4) Sekunden gedrückt, bis sich Ihr Notebook-PC ausschaltet.

Ihren Notebook-PC in den Ruhezustand versetzen

Versetzen Sie Ihren Notebook-PC in den Ruhezustand, indem Sie einmal die Ein-/Austaste drücken.

Sie können Ihren Notebook-PC auch über den Desktop-Modus in den Ruhezustand versetzen. Blenden Sie dazu den Desktop ein, drücken Sie dann zur Anzeige des Herunterfahren-Fensters *Alt* + *F4*. Wählen Sie **Ruhezustand** aus der Auswahlliste und anschließend **OK**.

Kapitel 4: ASUS-Apps

ASUS-Sonder-Apps

Power4Gear Hybrid

Optimieren Sie die Leistung Ihres Notebook-PCs mit den Energiesparmodi in Power4Gear.

HINWEIS: Das Trennen des Notebook-PCs vom Netzteil schaltet automatisch zum Power4Gear-Hybrid-Akkusparmodus um.

So starten Sie Power4Gear Hybrid

Drücken Sie auf die Tasten fn + .

Laufendes System

Diese Option ermöglicht Ihnen die Aktivierung eines der folgenden Energiesparmodi an Ihrem Notebook-PC.

HINWEIS: Standardmäßig ist Ihr Notebook-PC auf den **Leistungsmodus** eingestellt.

Leistungsmodus

Diesen Modus können Sie verwenden, wenn Sie Aktionen ausführen, die eine hohe Leistung beanspruchen, z. B. Spiele oder Geschäftspräsentationen.

Akkusparmodus

Dieser Modus verlängert die Akkulaufzeit Ihres Notebook-PCs, während das Netzteil angeschlossen ist oder der Notebook-PC auf Akkustromversorgung läuft.

Auswahl der Energiesparmodi
Power4Gear Hybrid
Laufendes System
System im Schlafmodus
MIN
MAX
Leistung
Batteriesparmodus
Akku
Netzbetrieb
Erweiterte Einstellungen
EIN/AUS
Mit diesen Optionen können Sie Ihren Energiesparmodus anpassen.
Diese Option ermöglicht Ihnen, Desktop-Symbole auszublenden; schaltet den Präsentationsmodus ein/aus.

System im Schlafmodus

Diese Option ermöglicht Ihnen die De-/Aktivierung eines der folgenden Ruhezustände:

Sofortbereitschaft

Diese Modus ist standardmäßig an Ihrem Notebook-PC aktiviert. Er ermöglicht dem System, zum letzten Betriebszustand zurückzukehren; selbst nachdem Ihr Notebook-PC den Ruhezustand aufgerufen hat.

Verschieben Sie diesen Regler zum Wechseln zwischen **Sofortbereitschaft** und **Long Breitschaftszeit.**

Lange Bereitschaftszeit

Dieser Modus ermöglicht Ihnen die Verlängerung der Lebensdauer des Akkus Ihres Notebook-PCs. Bei der Aktivierung kehrt der Notebook-PC in nur sieben Sekunden zu seinem letzten Betriebszustand zurück; vier Stunden, nachdem er den Tiefschlafmodus aufgerufen hat.

USB Charger+

USB Charger+ ermöglicht Ihnen mit dem ⚡-Symbol das schnelle Aufladen von Geräten über den USB 3.0-Ladeport Ihres Notebook-PCs.

WARNUNG: USB Charger+ ist am USB 3.0-Ladeanschluss mit dem Symbol verfügbar.

Schnellladelimit einstellen

Standardmäßig kann der Notebook-PC im Netzteilmodus die Schnellladung über den USB Charger+-Port unterstützen.

Mit den USB Charger+-Einstellungen können Sie ein Schnellladelimit festlegen, sodass Sie Geräte selbst dann über denselben Port schnell laden können, wenn sich Ihr Notebook-PC im Akkumodus befindet oder abgeschaltet ist.

HINWEIS: Einige Notebook-PC-Modelle unterstützen je nach SKU Schnellladung sogar im Ruhezustand, Tiefschlafmodus oder abgeschalteten Zustand.

1. Klicken Sie in der Taskleiste Ihres Desktop auf .
2. Rechtsklicken Sie auf das -Symbol, klicken Sie dann auf **Einstellungen.**

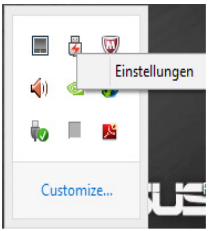

3. Schieben Sie den Prozent-Regler nach links oder rechts, um die Beschränkung für das Laden der Geräte einzustellen.

HINWEIS: Das Standardlimit ist auf 40 % eingestellt; Sie können jedoch ein Schnellladelimit von 20% bis 99 % festlegen.

4. Klicken Sie zum Speichern und Beenden auf **OK**.

Trusted Platform Module (TPM)*

Das TPM oder Trusted Platform Module ist ein Sicherheitshardwaregerät an der Systemplatine, das computergenerierte Schlüssel zur Verschlüsselung aufbewahrt. Es ist eine hardwarebasierte Lösung, die helfen kann, Angriffe von Hackern abzuwehren, die versuchen, Kennwörter und Verschlüsselungscodes für empfindliche Daten abzufangen.

Die vom TPM bereitgestellten Sicherheitsmerkmale werden intern durch folgende kryptographische Fähigkeiten eines jeweiligen TPM unterstützt:

- Hashing
- Zufällige Nummerngenerierung
- Asymmetrische Schlüsselgenerierung
- Asymmetrische Ver-/Entschlüsselung

Jedes einzelne TPM eines individuellen Computersystems hat während des Silikonherstellungsverfahrens eine einzigartige Signatur initialisiert, die seine Zuverlässigkeit bzw. Sicherheitseffektivität weiter stärkt. Jedes TPM muss einen Eigentümer haben, bevor es als Sicherheitsgerät zum Einsatz kommen kann.

TPM-Applikationen

TPM eignet sich für Kunden, die das Computersystem durch ein zusätzliches Sicherheitsnetz erweitern möchten. Das TPM kann in Kombination mit einem optionalen Sicherheitssoftwarepaket ganzheitliche Systemsicherheit, Dateischutz und Schutz vor Problemen in Bezug auf eMail/Privatsphäre bieten.

TPM hilft bei der Bereitstellung von Sicherheit, die stärker sein kann als die im System-BIOS, Betriebssystem oder einer anderen Nicht-TPM-Applikation.

HINWEIS: Das TPM ist standardmäßig deaktiviert. Aktivieren Sie diese Funktion über das BIOS.

** nur bei bestimmten Modellen*

TPM-Unterstützung aktivieren

Starten Sie Ihren Notebook-PC neu, drücken Sie dann während des POST [f2]. Stellen Sie **TPM Support (TPM-Unterstützung)** auf **[Enable (Aktivieren)]** ein; rufen Sie dazu das BIOS-Setup **Advanced (Erweitert)** > **Trusted Computing** auf.

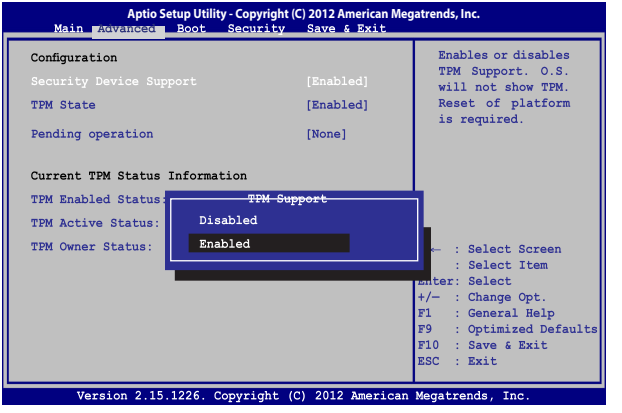
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Boot Security Save & Exit
Configuration
Security Device Support [Enabled]
TPM State [Enabled]
Pending operation [None]
Current TPM Status Information
TPM Enabled Status:
TPM Active Status:
TPM Owner Status:
TPM Support
Disabled
Enabled
Enables or disables TPM Support. O.S. will not show TPM. Reset of platform is required.
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/- : Change Opt.
F1 : General Help
F9 : Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

WICHTIG! Verwenden Sie die „Backup (Sicherung)"- oder „Migration" -Funktion Ihrer TPM-Applikation zur Sicherung Ihrer TPM-Sicherheitsdaten.

ASUS FingerPrint

Erfassen Sie mit der App ASUS FingerPrint biometrische Fingerabdruckdaten am Fingerabdrucksensor Ihres Notebook-PCs. Diese App ermöglicht Ihnen, biometrische Fingerabdruckdaten als benutzerauthentifizierten Zugang zum System und zu den Applikationen Ihres Notebook-PCs zu nutzen.

Mit dieser App können Sie folgende Funktionen aktivieren:

- Melden Sie sich ohne manuelle Kennworteingabe direkt beim Start an Ihrem Windows®-Betriebssystem an, indem Sie Ihren Finger über den Fingerabdrucksensor wischen.
- Richten Sie die Starttaste als Sicherungszugang für Ihre biometrischen Fingerabdruckdaten ein.
- Importieren oder sichern Sie andere biometrische Fingerabdruckdaten, die Sie zur Anmeldung an Ihrem Notebook-PC und seinen Systemprogrammen nutzen möchten.

ASUS FingerPrint-App verwenden

Erstellen Sie Ihre biometrischen Fingerabdruckdaten anhand folgender Schritte:

1. Wählen Sie am Windows® 8-Startbildschirm **(Alle Apps)**, klicken Sie dann in der Applikationsliste auf das **ASUS FingerPrint**-Symbol unter **ASUS**.

2. Klicken Sie zum Fortfahren mit dem nächsten Schritt auf **OK**.

ASUS FingerPrint
Willkommen bei ASUS FingerPrint.
Diese Anwendung richtet ein komfortables und sicheres Anmeldungssystem ein. Bitte schließen Sie die Konfiguration mit den vorgegebenen Schritten ab.
Bitte registrieren Sie ein neues Fingerabdruckkonto, wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal benutzen.
Registrieren
Fingerabdruckkonto-Sicherung auf diesen Computer importieren.
Importieren

3. Geben Sie Ihr Kontenkennwort ein, klicken Sie dann auf **OK**.

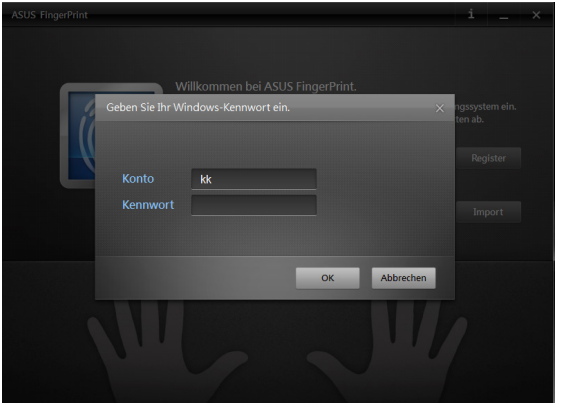

4. Klicken Sie auf das in der Handabbildung, das dem Finger entspricht, den Sie für Ihre biometrischen Fingerabdruckdaten nutzen möchten.

5. Wischen Sie zum Erstellen Ihrer biometrischen Fingerabdruckdaten mit dem entsprechenden Finger zweimal über den Fingerabdrucksensor.

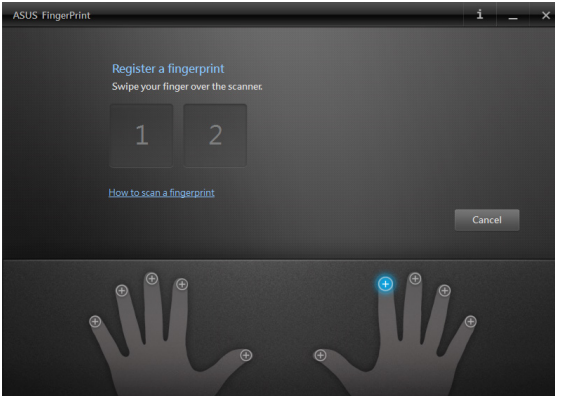

6. **1** und **2** werden blau; dies zeigt an, dass der Fingerabdruck erfolgreich erfasst wurde. Klicken Sie zum Fortfahren auf **Weiter**.

7. Erstellen Sie im nächsten Fenster Ihr Starttastenkennwort; es dient dem Sicherungszugriff für Ihre biometrischen Fingerabdruckdaten.

ASUS FingerPrint
Boot Key
The Boot Key is a backup for system access. You can use this Boot Key if you failed to access your system using your fingerprint.
New Boot Key
Confirm New Boot Key
Password hint
OK
What is Boot Key?

8. Klicken Sie zum Aktivieren der Nutzung Ihrer aktuellen biometrischen Fingerabdruckdaten zur Systemanmeldung auf **Aktivieren**.

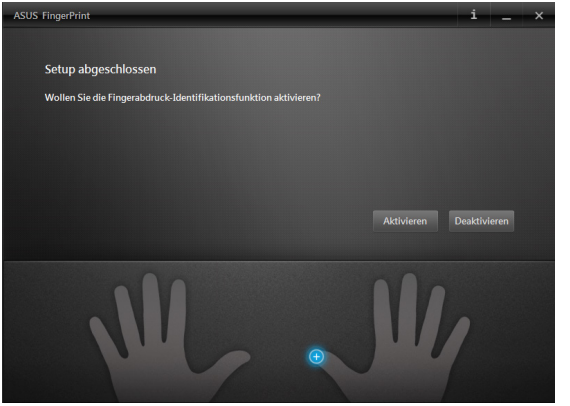

9. Anschließend erscheint das ASUS FingerPrint-Einstellungsfenster. Sie können entweder dieses Fenster schließen oder die Einstellungen Ihrer biometrischen Fingerabdruckdaten ändern.

HINWEIS: Weitere Informationen zur Konfiguration Ihrer biometrischen Fingerabdruckeinstellungen finden Sie im Abschnitt *ASUS FingerPrint-Einstellungen* in dieser Anleitung.

ASUS FingerPrint-Einstellungen

Konfigurieren Sie Ihre Starttasteneinstellungen und biometrischen Fingerabdruckdaten über die grundlegenden und erweiterten Optionen der ASUS FingerPrint-Einstellungen.

Auf ASUS FingerPrint-Einstellungen zugreifen

Das ASUS FingerPrint-Einstellungsfenster erscheint direkt nach Erstellung Ihrer ersten biometrischen Fingerabdruckdaten. Später können Sie auch auf dieses Fenster zugreifen, indem Sie die **ASUS FingerPrint**-App über den Startbildschirm starten.

Grundlegend

Die grundlegenden Einstellungen von ASUS FingerPrint ermöglichen Ihnen die Konfiguration Ihrer aktuellen biometrischen Fingerabdruckdaten, das Hinzufügen weiterer biometrischer Fingerabdruckdaten und die Änderung der Details ihrer Starttaste. Sie zeigen auch den aktuellen Status des Fingerabdrucksensors Ihres Notebook-PCs.

ASUS FingerPrint
Grundlegend
Erweitert
Die Fingerabdruck-Identifikationsfunktion aktivieren oder deaktivieren
EIN
AUS
Fingerabdruck-Konfiguration | Erkannt
Hinzufügen oder entfernen eines Fingerabdruckes
Einstellungen
Boot Key | Erkannt
Der Boot Key ist eine Ersatzlösung zum Systemzugriff. Bitte nutzen Sie diesen Boot Key, falls Sie nicht mehr mit Ihrem Fingerabdruck auf das System zugreifen können.
Einstellungen
Fingerabdrucksensorstatus | Erkannt
Version:04.30.11.0078 Raptor ROM [VSI 13A Hitachi USB]

Erweitert

Die erweiterten Einstellungen von ASUS FingerPrint ermöglichen Ihnen die Einrichtung von Sperroptionen bei Erkennung einer falschen Kennworteingabe oder eines falschen Fingerabdrucks, das Sichern und Importieren Ihrer Konteninformationen und das Löschen von Fingerabdruck- oder Starttastenaufzeichnungen von Ihrem System.

ASUS PRO Business Center*

ASUS PRO Business Center ist ein Applikationshub, der über einige exklusive ASUS-Apps und Intel® Small Business Advantage (SBA), zur Steigerung der Handhabbarkeit bei Nutzung Ihres Notebook-PCs zu geschäftlichen Zwecken, verfügt.

Auf ASUS Business Center zugreifen

Rufen Sie den Desktop-Modus auf, klicken Sie dann auf das

-Symbol.

Menüoptionen
ASUSPRO Business Center
Anmelden
Home
Warnungscenter
Einstellungen
Aktualisieren
Über
Kontakt
Hilfe
ASUSPRO Business Center
Powered by Intel® Small Business Advantage
Ansicht:
Erreichen Sie mehr mit Ihrem System
Sichern Sie Ihre Daten und bewahren Sie einen leistungsstarken PC, was Sorgen und Unannehmlichkeiten erspart. Sichern Sie automatisch Ihre Daten und führen routinemäßige Wartungsarbeiten zu einem Ihnen passenden Zeitpunkt durch, auch nachts, wenn der PC ausgeschaltet ist.
Software-Monitor
Health-Center
ASUS Power4Gear
Drehen
Klicken Sie zum Starten der Applikation auf eines dieser Symbole.

** nur bei bestimmten Modellen*

ASUSPRO Business Center-Menüoptionen

Login/Logout (Anmelden/Abmelden - Diese Option ermöglicht Ihnen die Anmeldung oder Abmeldung vom ASUSPRO Business Center über Ihr ASUSPRO Business Center-Kennwort.

Home - Diese Option ermöglicht die Rückkehr zur ASUSPRO Business Center-Startseite.

Warnungscenter - Mit dieser Option können Sie die Liste der an Ihren Notebook-PC gesendeten Alarme anzeigen.

Einstellungen - Diese Option ermöglicht Ihnen das Konfigurieren Ihrer Kennworteinstellungen, Einstellungen für das Versenden von eMail und das Exportieren/Importieren von Einstellungen.

Aktualisierung - Mit dieser Option können Sie nach verfügbaren Aktualisierungen für ASUSPRO Business Center suchen.

Über - Diese Option liefert einige wichtige Details über ASUSPRO Business Center, wie Urheberrechtsdaten und App-Versionsnummer.

Kontakt - Diese Option zeigt Ihnen Links, über die Sie ASUS bezüglich der Applikation kontaktieren können.

Hilfe - Mit dieser Option erhalten Sie detaillierte Informationen über Intel® Small Business Advantage (SBA) und dessen Applikationen.

ASUSPRO Business Center-Apps

Intel® Wireless Display

Mit dieser Applikation können Sie mittels Adapter geschäftliche Präsentationen, Multimedia-Dateien und sogar Webseiten von Ihrem Notebook-PC an ein externes Anzeigegerät streamen.

HINWEIS: Details zur Nutzung von Intel® Wireless Display erhalten Sie durch Anklicken von **Hilfe** im Intel® WiDi-Fenster.

Health Center

Mit dieser Applikation können Sie Wartungsaufgaben planen, die der Wahrung der Systemleistung dienen. Sie ermöglicht auch den Empfang von eMail-Benachrichtigungen, wann immer Ihr Notebook-PC Alarme als Sprechblaseninformationen oder Hinweise an das Windows®-Systemtray erhält.

Software Monitor

Mit dieser Applikation können Sie andere sicherheitsrelevante Systemapplikationen überwachen; Sie empfangen Alarme, wenn diese beendet werden.

USB Blockierung

Mit dieser Applikation können Sie beschränken, welche USB-Geräte auf Ihren Notebook-PC zugreifen dürfen. Über diese App können Sie unautorisierten Notebook-PC-Zugriff von diesen USB-Gerätekategorien verhindern: Audio/Video, Unterhaltung, Speicher, Büro und Sonstiges.

ASUS Power4Gear

Diese Applikation startet ASUS Power4Gear. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt *ASUS Power4Gear* in diese Anleitung.

Datensicherung und Wiederherstellung

Diese Applikation ermöglicht Ihnen das automatische Sichern Ihrer angegebenen Daten, basierend auf einem vordefinierten Zeitplan. Dieser Sicherungsvorgang wird automatisch im Hintergrund durchgeführt, selbst während Sie Ihren Notebook-PC verwenden.

Kapitel 5:
Power-on Self-test (POST)

Power-on Self-test (POST)

Der Power-on Self-test (POST) ist eine Reihe softwaregesteuerter Diagnosetests, die beim Einschalten oder Neustarten Ihres Notebook-PCs durchgeführt werden. Die Software, die den POST steuert, ist als permanenter Bestandteil der Architektur Ihres Notebook-PCs installiert.

POST zum Zugriff auf BIOS und Problemlösung verwenden

Während des POST können Sie auf die BIOS-Einstellungen zugreifen und Problemlösungsoptionen mit Hilfe der Funktionstasten Ihres Notebook-PCs durchführen. Weitere Einzelheiten finden Sie in den nachfolgenden Informationen.

BIOS

BIOS (Basic Input and Output System) speichert Systemhardwareeinstellungen, die zum Systemstart im Notebook-PC benötigt werden.

Die Standard-BIOS-Einstellungen eignen sich unter den meisten Bedingungen für Ihren Notebook-PC. Ändern Sie die Standard-BIOS-Einstellungen nur unter folgenden Umständen:

- Eine Fehlermeldung erscheint während des Systemstarts am Bildschirm und fordert Sie zur Ausführung des BIOS-Setup auf.
- Sie haben eine neue Systemkomponente installiert, die weitere BIOS-Einstellungen oder Aktualisierungen erfordert.

WARNUNG: Ungeeignete BIOS-Einstellungen können Instabilität und Startfehler verursachen. Wir empfehlen Ihnen dringend, die BIOS-Einstellungen nur unter Anleitung eines trainierten Servicemitarbeiters zu ändern.

BIOS aufrufen

Starten Sie Ihren Notebook-PC neu, drücken Sie dann während des POST F2.

BIOS-Einstellungen

HINWEIS: Die BIOS-Abbildungen sind nur als Referenz gedacht. Die tatsächlichen Anzeigen können sich nach Modell und Region von den Abbildungen abweichen.

Boot

Dieses Menü ermöglicht Ihnen die Einstellung Ihrer Boot-Prioritäten. Beachten Sie beim Einstellen Ihrer Boot-Priorität folgende Verfahren.

1. Wählen Sie im **Boot**-Menü **Boot Option #1**.

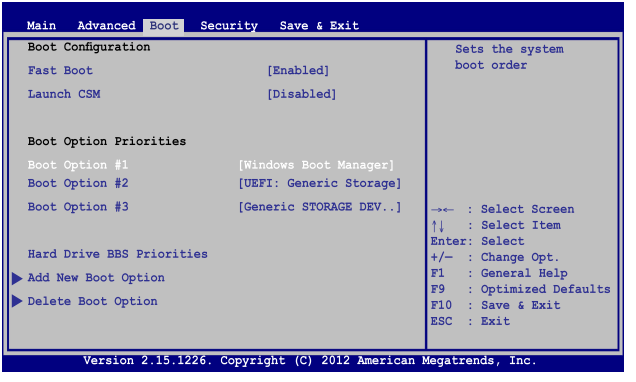
Main Advanced Boot Security Save & Exit
Boot Configuration
Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]
Boot Option Priorities
Boot Option #1 [Windows Boot Manager]
Boot Option #2 [UEFI: Generic Storage]
Boot Option #3 [Generic STORAGE DEV..]
Hard Drive BBS Priorities
Add New Boot Option
Delete Boot Option
Sets the system boot order
→← : Select Screen
↑↓ : Select Item
Enter: Select
+/- : Change Opt.
F1 : General Help
F9 : Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

2. Drücken Sie [enter] und legen Sie ein Gerät als **Boot Option #1** fest.

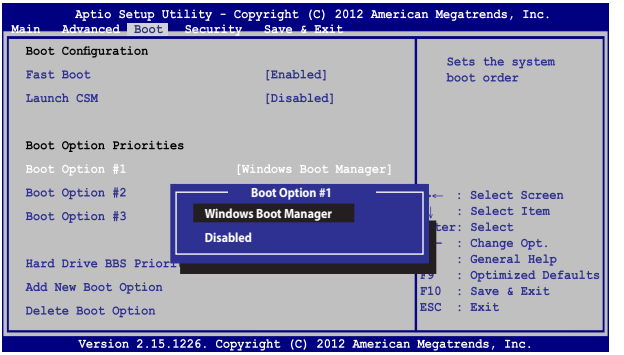

Security (Sicherheit)

Dieses Menü ermöglicht Ihnen die Einrichtung von Administrator- und Benutzerkennwort Ihres Notebook-PCs. Es ermöglicht Ihnen außerdem die Zugriffssteuerung auf die Festplatte, Eingangs-/Ausgangsschnittstelle (E/A) und USB-Schnittstelle Ihres Notebook-PCs.

HINWEIS:

- Falls Sie ein **User Password (Benutzerkennwort)** einrichten, werden Sie vor Aufrufen des Betriebssystems Ihres Notebook-PCs zur Kennworteingabe aufgefordert.
- Wenn Sie ein **Administrator Password (Administratorkennwort)** einrichten, werden Sie vor Aufrufen des BIOS zur Kennworteingabe aufgefordert.

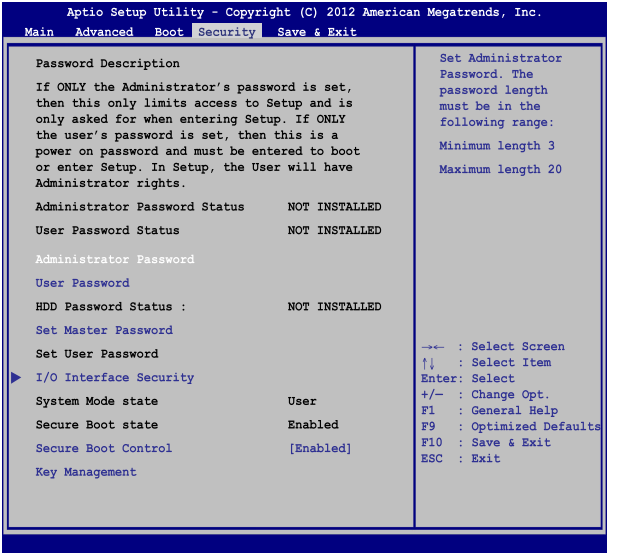
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Boot Security Save & Exit
Password Description
If ONLY the Administrator's password is set, then this only limits access to Setup and is only asked for when entering Setup. If ONLY the user's password is set, then this is a power on password and must be entered to boot or enter Setup. In Setup, the User will have Administrator rights.
Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED
Administrator Password
User Password
HDD Password Status : NOT INSTALLED
Set Master Password
Set User Password
I/O Interface Security
System Mode state User
Secure Boot state Enabled
Secure Boot Control [Enabled]
Key Management
Set Administrator Password. The password length must be in the following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
→← : Select Screen
↑↓ : Select Item
Enter: Select
+/- : Change Opt.
F1 : General Help
F9 : Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit

So stellen Sie das Passwort ein:

1. Wählen Sie im **Security**-Menü **Setup Administrator Password** oder **User Password**.
2. Geben Sie ein Passwort ein und drücken Sie auf

.
3. Geben Sie das Passwort erneut ein und drücken Sie

.

So löschen Sie das Passwort:

1. Wählen Sie im **Security**-Menü **Setup Administrator Password** oder **User Password**.
2. Geben Sie das derzeitige Passwort ein und drücken Sie auf

.
3. Lassen Sie das Feld **Create New Password** frei und drücken Sie

.
4. Wählen Sie im Bestätigungsfeld **Yes (Ja)**, drücken Sie dann

.

I/O Interface Security (E/A-Schnittstellensicherheit)

Im Sicherheitsmenü können Sie auf Sicherheitseinstellungen der E/A-Schnittstelle zum Sperren oder Freigeben einiger Schnittstellenfunktionen Ihres Notebook-PCs zugreifen.

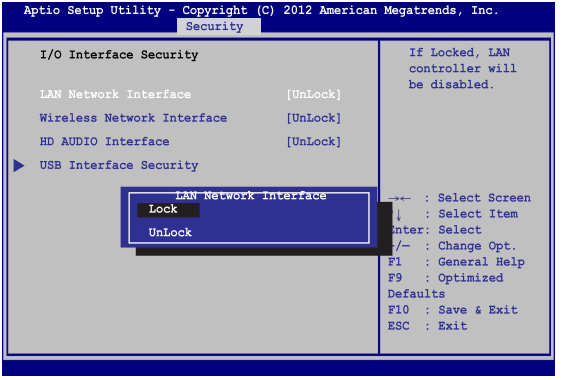

So sperren Sie die E/A-Schnittstelle:

1. Wählen Sie im Fenster **Security** das Element **I/O Interface Security**.
2. Wählen Sie die zu sperrende Schnittstelle und drücken Sie enter.
3. Wählen Sie **Lock (Sperren)**.

USB Interface Security (USB-Schnittstelle)

Über das I/O Interface Security (E/A-Schnittstellensicherheit)-Menü können Sie außerdem auf Sicherheitseinstellungen der USB-Schnittstelle zum Sperren oder Freigeben von Ports und Geräten zugreifen.

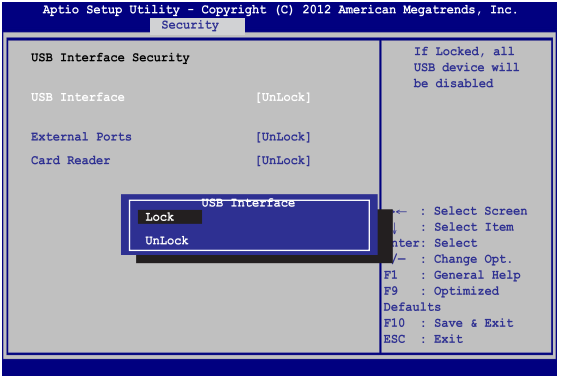

So sperren Sie die USB-Schnittstelle:

1. Wählen Sie im Fenster **Security** die Elemente **I/O Interface Security > USB Interface Security**.

2. Wählen Sie die zu sperrende Schnittstelle und klicken Sie auf **Lock**.

HINWEIS: Bei Einstellung von **USB Interface (USB-Schnittstelle)** auf **Lock (Sperren)** werden auch **External Ports (Externe Ports)** und andere Geräte unter **USB Interface Security (USB-Schnittstellensicherheit)** gesperrt und ausgeblendet..

Set Master Password (Master-Kennwort festlegen)

Im Sicherheitsmenü können Sie mit **Set Master Password (Master-Kennwort festlegen)** einen Kennwortzugriff auf Ihre Festplatte einrichten.

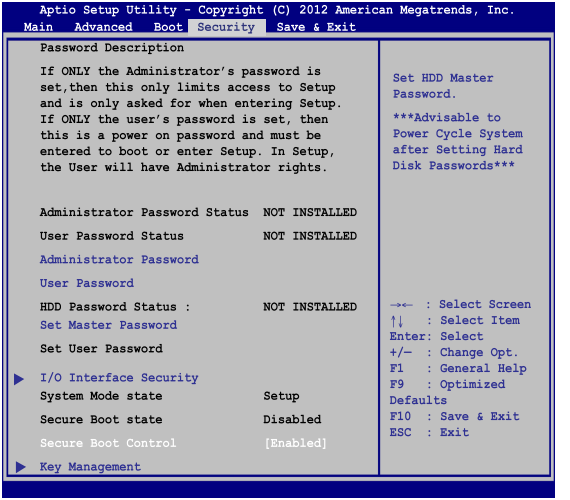
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Boot Security Save & Exit
Password Description
If ONLY the Administrator's password is set,then this only limits access to Setup and is only asked for when entering Setup. If ONLY the user's password is set, then this is a power on password and must be entered to boot or enter Setup. In Setup, the User will have Administrator rights.
Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED
Administrator Password
User Password
HDD Password Status : NOT INSTALLED
Set Master Password
Set User Password
I/O Interface Security
System Mode state Setup
Secure Boot state Disabled
Secure Boot Control [Enabled]
Key Management
Set HDD Master Password.
Advisable to Power Cycle System after Setting Hard Disk Passwords
→← : Select Screen
↑↓ : Select Item
Enter: Select
+/– : Change Opt.
F1 : General Help
F9 : Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit

So erstellen Sie ein Festplattenkennwort:

1. Klicken Sie im Fenster **Security** auf das Element **Set Master Password**.
2. Geben Sie ein Kennwort ein und drücken Sie enter.
3. Bestätigen Sie das Kennwort und drücken Sie enter.
4. Klicken Sie auf **Set User Password** und wiederholen Sie den Vorgang zur Erstellung eines Benutzerkennwortes (User Password).

Save & Exit (Speichern & verlassen)

Wählen Sie zum Beibehalten Ihrer Konfigurationseinstellungen vor Verlassen des BIOS **Save Changes and Exit (Änderungen speichern und verlassen).**

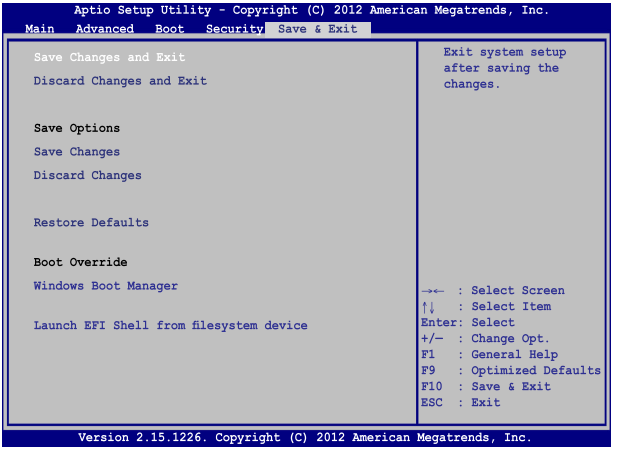
Aptio Setup Utility – Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Boot Security Save & Exit
Save Changes and Exit
Discard Changes and Exit
Save Options
Save Changes
Discard Changes
Restore Defaults
Boot Override
Windows Boot Manager
Launch EFI Shell from filesystem device
Exit system setup after saving the changes.
→← : Select Screen
↑↓ : Select Item
Enter: Select
+/– : Change Opt.
F1 : General Help
F9 : Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Aktualisieren des BIOS

1. Prüfen Sie die exakte Modellnummer des Notebook-PCs, laden Sie dann die aktuellste BIOS-Datei für Ihr Modell von der ASUS-Webseite herunter.
2. Speichern Sie eine Kopie der heruntergeladenen BIOS-Datei auf einem Flash-Laufwerk.
3. Verbinden Sie Ihr Flash-Laufwerk mit Ihrem Notebook-PC.
4. Starten Sie Ihren Notebook-PC neu, drücken Sie dann während des POST f2 .
5. Benutzen Sie die Funktion **Start Easy Flash** im Bereich **Advanced** des BIOS-Setupprogramms, dann drücken Sie enter .

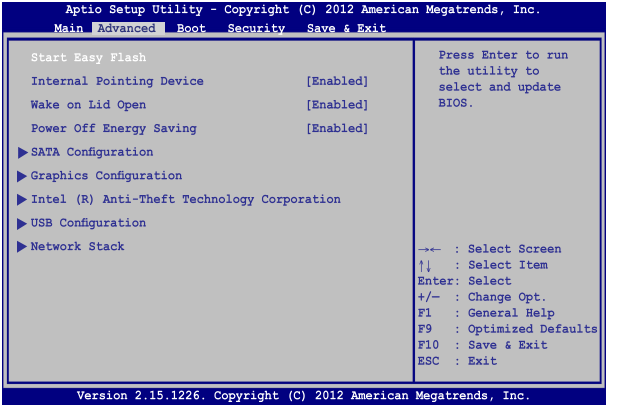
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Boot Security Save & Exit
Start Easy Flash
Internal Pointing Device [Enabled]
Wake on Lid Open [Enabled]
Power Off Energy Saving [Enabled]
SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack
Press Enter to run the utility to select and update BIOS.
→← : Select Screen
↑↓ : Select Item
Enter: Select
+/- : Change Opt.
F1 : General Help
F9 : Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

6. Suchen Sie die heruntergeladene BIOS-Datei im Flash-Laufwerk, drücken Sie dann enter.

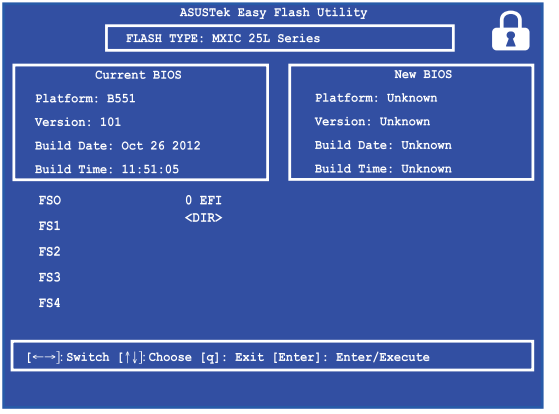

7. Sie müssen **Restore Defaults** auf der Seite **Exit** wählen, nachdem das BIOS aktualisiert wurde.

Troubleshoot (Problemlösung)

Durch Betätigung der [f9] -Taste während des POST können Sie auf die Windows® 8-Problemlösungsoptionen zugreifen; diese beinhalten:

- **Ihren PC aktualisieren**
- **Ihren PC zurücksetzen**
- **Erweiterte Optionen**

Refresh your PC (Ihren PC aktualisieren)

Verwenden Sie **Refresh your PC (Ihren PC aktualisieren)**, wenn Sie Ihr System ohne Verlust Ihrer aktuellen Dateien und Anwendungen aktualisieren möchten.

So greifen Sie während des POST darauf zu:

1. Starten Sie Ihren Notebook-PC neu, drücken Sie dann während des POST [f9].

2. Warten Sie, bis Windows® den Choose an option (Eine Option wählen)-Bildschirm geladen hat, tippen Sie dann auf **Troubleshoot (Problemlösung)**.
3. Tippen Sie auf **Refresh your PC (Ihren PC aktualisieren)**.
4. Lesen Sie am Refresh your PC (Ihren PC aktualisieren)-Bildschirm die Aufzählungspunkte, dadurch erfahren Sie mehr über den Einsatz dieser Option; tippen Sie dann auf **Next (Weiter)**.
5. Tippen Sie auf das Konto, das Sie aktualisieren möchten.
6. Geben Sie Ihr Kontenkennwort ein, tippen Sie dann auf **Continue (Fortfahren)**.
7. Tippen Sie auf **Refresh (Aktualisieren)**.

WICHTIG! Stellen Sie sicher, dass Ihr Notebook-PC an die Stromversorgung angeschlossen ist, bevor Sie Ihr System aktualisieren.

Reset your PC (Ihren PC zurücksetzen)

WICHTIG! Sichern Sie vor Durchführung dieser Option all Ihre Daten.

Mit **Reset your PC (Ihren PC zurücksetzen)** können Sie Ihren Notebook-PC auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.

So greifen Sie während des POST darauf zu:

1. Starten Sie Ihren Notebook-PC neu, drücken Sie dann während des POST [f9].

2. Warten Sie, bis Windows® den Choose an option (Eine Option wählen)-Bildschirm geladen hat, tippen Sie dann auf **Troubleshoot (Problemlösung)**.
3. Tippen Sie auf **Reset your PC (Ihren PC zurücksetzen)**.
4. Lesen Sie am Reset your PC (Ihren PC zurücksetzen)-Bildschirm die Aufzählungspunkte, dadurch erfahren Sie mehr über den Einsatz dieser Option; tippen Sie dann auf **Next (Weiter)**.
5. Tippen Sie auf Ihre bevorzugte Reset-Option: **Just remove my files (Nur meine Dateien entfernen)** oder **Fully clean the drive (Festplatte vollständig leeren).**
6. Tippen Sie auf **Reset (Zurücksetzen)**.

WICHTIG! Stellen Sie sicher, dass Ihr Notebook-PC an die Stromversorgung angeschlossen ist, bevor Sie Ihr System zurücksetzen.

Advanced options (Erweiterte Optionen)

Verwenden Sie zum Durchführen zusätzlicher Problemlösungsoptionen an Ihrem Notebook-PC **Advanced options (Erweiterte Optionen)**.

So greifen Sie während des POST darauf zu:

1. Starten Sie Ihren Notebook-PC neu, drücken Sie dann während des POST [F9].

2. Warten Sie, bis Windows® den Choose an option (Eine Option wählen)-Bildschirm geladen hat, tippen Sie dann auf **Troubleshoot (Problemlösung)**.
3. Tippen Sie auf **Advanced options (Erweiterte Optionen)**.
4. Wählen Sie im Advanced options (Erweiterte Optionen)-Bildschirm die Problemlösungsoption, die Sie durchführen möchten.
5. Befolgen Sie zum Abschließen die nachstehenden Schritte.

Using System Image Recovery (System-Image-Wiederherstellung verwenden)

Unter **Advanced options (Erweiterte Optionen)** können Sie zur Rücksetzung Ihres Systems mit Hilfe einer spezifischen Image-Datei **System Image Recovery (System-Image-Wiederherstellung)** nutzen.

So greifen Sie während des POST darauf zu:

1. Starten Sie Ihren Notebook-PC neu, drücken Sie dann während des POST [F9].

2. Warten Sie, bis Windows® den Choose an option (Eine Option wählen)-Bildschirm geladen hat, tippen Sie dann auf **Troubleshoot (Problemlösung)**.
3. Tippen Sie auf **Advanced options (Erweiterte Optionen)**.

4. Wählen Sie im Advanced options (Erweiterte Optionen)-Bildschirm **System Image Recovery (System-Image-Wiederherstellung)**.

5. Wählen Sie ein Konto, dass Sie mittels System-Image-Datei wiederherstellen möchten.

6. Geben Sie Ihr Kontenkennwort ein, tippen Sie dann auf **Continue (Fortfahren)**.

7. Wählen Sie **Use the latest available system image (recommended) (Letztes verfügbares System-Image verwenden (empfohlen))**, tippen Sie dann auf **Next (Weiter).** Sie können auch **Select a system image (Ein System-Image wählen)**, falls sich Ihr System-Image auf einem externen Gerät oder einer DVD befindet.

8. Befolgen Sie zum Abschließen der System-Image-Wiederherstellung die nachstehenden Schritte.

HINWEIS: Wir empfehlen Ihnen zur Vermeidung von Datenverlust bei einem Ausfall Ihres Notebook-PCs dringend, Ihr System regelmäßig zu sichern.

Kapitel 6: Merkmale des Modulsteckplatzes

Modulsteckplatz verwenden

Ihr Notebook-PC verfügt über einen Modulsteckplatz, mit dem Sie jede der folgenden Aufrüstungen installieren können: Ein optisches Laufwerk, eine 2,5-Zoll-Festplatte (7 cm)/SSD (Solid State Drive) oder einen zweiten Lithium-Ionen-Akkupack.

Die folgenden Schritte zeigen Ihnen, wie Sie diese herausnehmbaren Komponenten im Modulsteckplatz Ihres Notebook-PCs installieren.

Wichtig! Informationen zu verfügbaren Modulaufrüstungen für Ihren Notebook-PC erhalten Sie bei einem autorisierten Kundencenter oder Fachhändler. Erwerben Sie Module zur Gewährleistung maximaler Kompatibilität und Zuverlässigkeit von autorisierten Händlern dieses Notebook-PCs.

HINWEIS: Das Aussehen der Unterseite Ihres Notebook-PCs und des Moduls kann je nach Modell variieren, das Installationsverfahren bleibt jedoch identisch.

Ein herausnehmbares optisches Laufwerk installieren

Warnung! Entfernen Sie keine Komponenten aus Ihrem herausnehmbaren optischen Laufwerk. Wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundencenter oder einen Händler, falls Probleme mit diesem Modul auftreten.

HINWEIS: Das herausnehmbare optische Laufwerk wird nur mit ausgewählten Modellen geliefert. Kompatible herausnehmbare Laufwerke für Ihren Notebook-PC können Sie bei einem autorisierten Kundencenter oder Händler erwerben.

1. Fahren Sie Ihren Notebook-PC herunter und trennen alle Kabel und andere Peripherie.
2. Stellen Sie Ihren Notebook-PC so auf einen flachen, sauberen und stabilen Untergrund, dass die Unterseite nach oben zeigt.

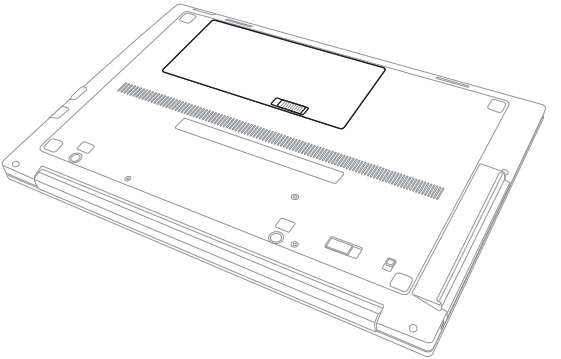

3. Lösen Sie wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt die Schraube, die das Modul befestigt.

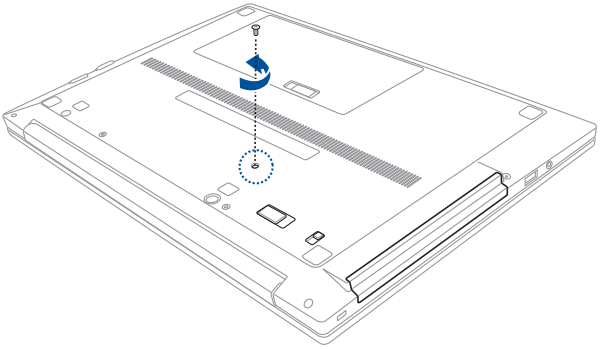

4. Schieben und halten Sie die gefederte Modulsperre (A), drücken Sie dann zum Lösen des aktuellen Moduls aus dem Steckplatz den Modulriegel (B) in Pfeilrichtung.

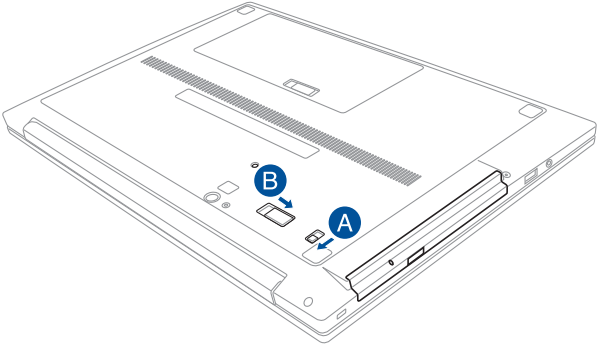

5. Ziehen Sie das aktuelle Modul vorsichtig aus dem Steckplatz.

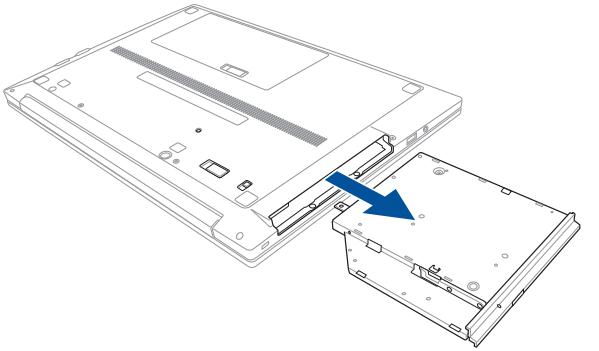

6. Richten Sie das optische Laufwerksmodul am Modulsteckplatz aus und setzen es ein; drücken Sie es dann vorsichtig komplett hinein, bis die gefederte Modulsperre und der Modulriegel einrasten.

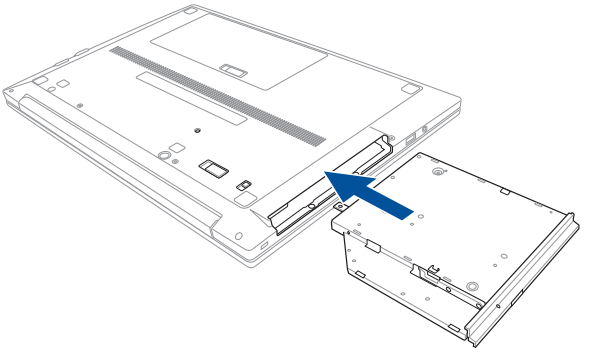

7. Sichern Sie das optische Laufwerksmodul mit der zuvor entfernten Schraube.

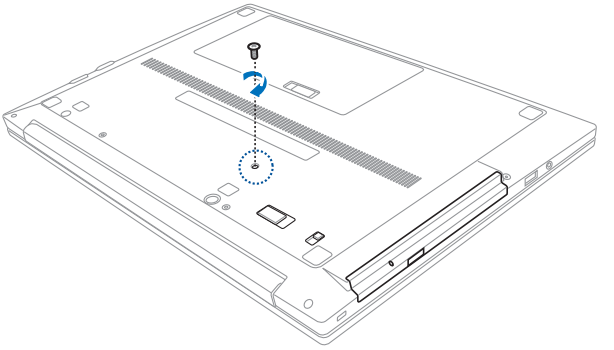

Ein zweites Akkupack installieren

Warnung! Demontieren Sie keine Komponenten aus Ihrem Akkupack. Wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundencenter oder einen Händler, falls Probleme mit diesem Modul auftreten.

HINWEIS: Der zweite Akkupack ist optionales Zubehör für Ihren Notebook-PC. Kompatible herausnehmbare Laufwerke für Ihren Notebook-PC können Sie bei einem autorisierten Kundencenter oder Händler erwerben.

1. Fahren Sie Ihren Notebook-PC herunter und trennen alle Kabel und andere Peripherie.
2. Stellen Sie Ihren Notebook-PC so auf einen flachen, sauberen und stabilen Untergrund, dass die Unterseite nach oben zeigt.

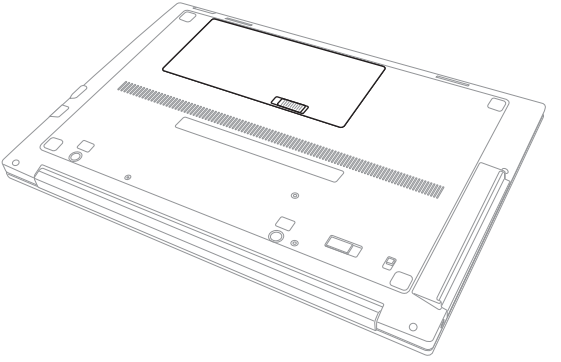

3. Lösen Sie wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt die Schraube, die das Modul befestigt.

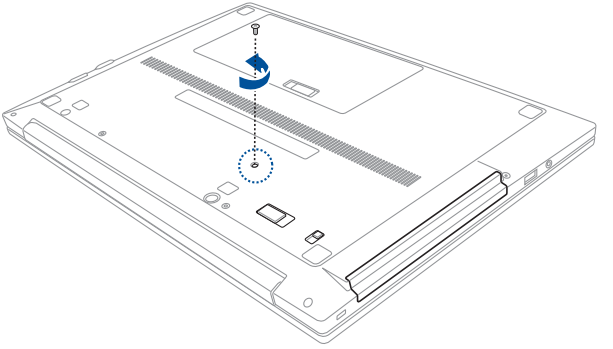

4. Schieben und halten Sie die gefederte Modulsperre (A), drücken Sie dann zum Lösen des aktuellen Moduls aus dem Steckplatz den Modulriegel (B) in Pfeilrichtung.

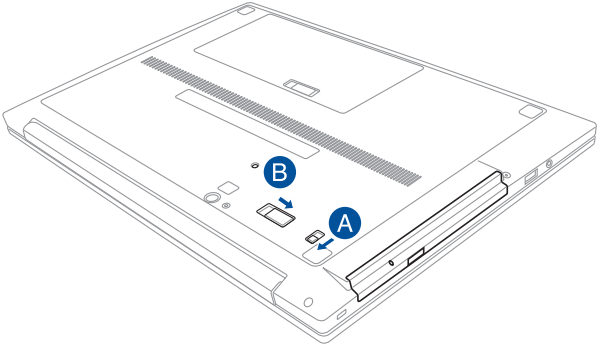

5. Ziehen Sie das aktuelle Modul vorsichtig aus dem Steckplatz.

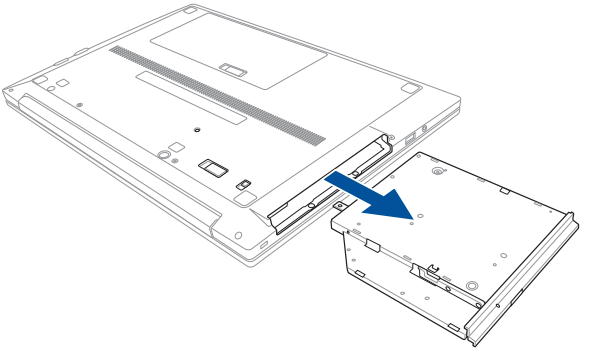

6. Richten Sie den zweiten Akkupack am Modulsteckplatz aus und setzen ihn ein; drücken Sie ihn dann vorsichtig komplett hinein, bis die gefederte Modulsperre und der Modulriegel einrasten.

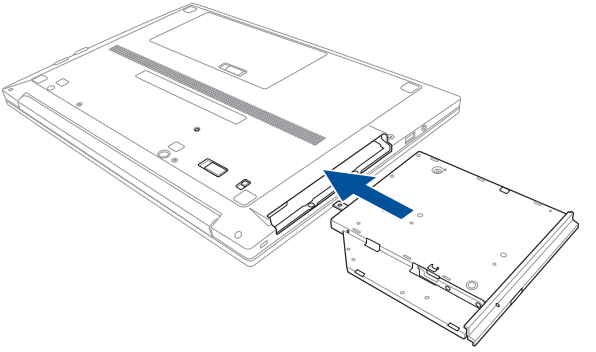

7. Sichern Sie den zweiten Akkupack mit der zuvor entfernten Schraube.

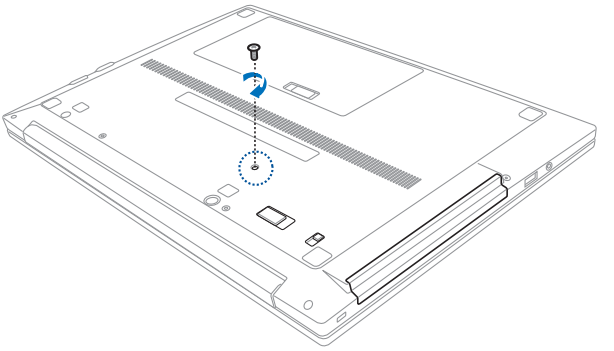

Ein Festplatten- oder SSD- (Solid State Drive) Modul installieren

Rüsten Sie die Speicherkapazität Ihres Notebook-PCs auf, indem Sie ein zweites 2,5-Zoll-Festplatten- oder SSD-Modul (7 mm) installieren. Die folgenden Schritte zeigen Ihnen, wie Sie das herausnehmbare Festplatten/SSD-Modul Ihres Notebook-PCs installieren oder austauschen.

WARNUNG! Demontieren Sie keine Komponenten aus Ihrer Festplatte oder SSD. Wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundencenter oder einen Händler, falls Probleme mit Ihrem Laufwerk auftreten.

WICHTIG Erwerben Sie Festplatten oder SSDs zur Gewährleistung maximaler Kompatibilität und Zuverlässigkeit von autorisierten Händlern dieses Notebook-PCs. Weitere Hilfe können Sie auch bei einem autorisierten Kundencenter erhalten.

HINWEIS: Das Aussehen der Unterseite Ihres Notebook-PCs kann je nach Modell variieren, das Installationsverfahren bleibt jedoch identisch.

1. Fahren Sie Ihren Notebook-PC herunter und trennen alle Kabel und andere Peripherie.

2. Stellen Sie Ihren Notebook-PC so auf einen flachen, sauberen und stabilen Untergrund, dass die Unterseite nach oben zeigt.

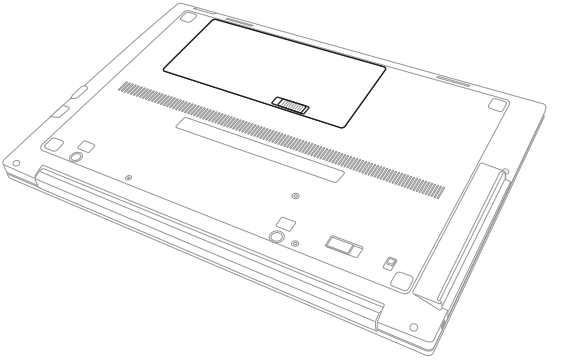

3. Lösen Sie wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt die Schraube, die das Modul befestigt.

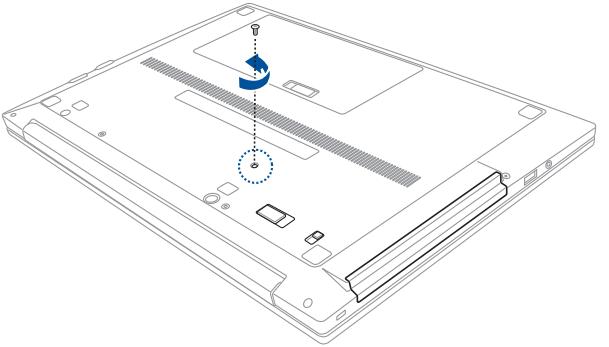

4. Schieben und halten Sie die gefederte Modulsperre (A), drücken Sie dann zum Lösen des aktuellen Moduls aus dem Steckplatz den Modulriegel (B) in Pfeilrichtung.

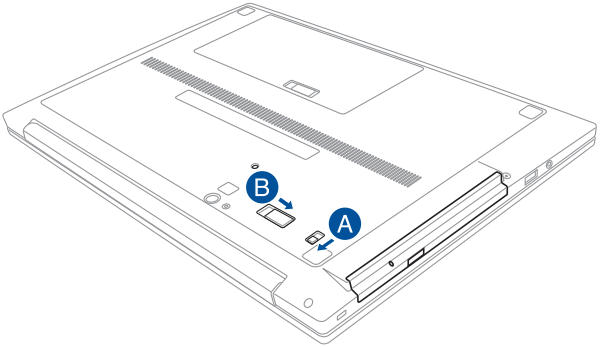

5. Ziehen Sie das aktuelle Modul vorsichtig aus dem Steckplatz.

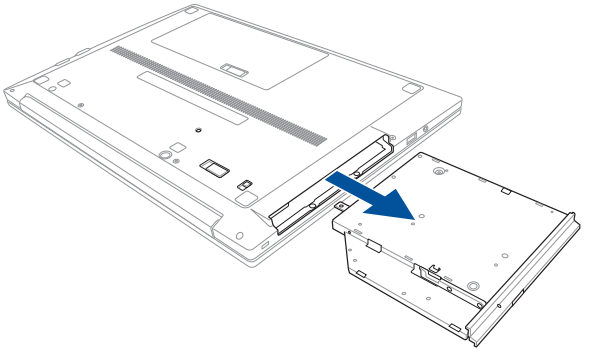

HINWEIS: Falls Ihre erworbene Festplatte oder SSD über einen eigenen Moduleinschub verfügt, entnehmen Sie die Einzelheiten zur Installation bitte der Bedienungsanleitung. Folgende Schritte gelten nur für ASUS-Moduleinschübe für diesen Notebook-PC.

6. Drehen Sie den Moduleinschub auf die andere Seite, entriegeln Sie dann die Halterung des Moduleinschubs. Falls Ihr Moduleinschub eine bestehende Festplatte oder SSD enthält, fahren Sie mit Schritt 7 fort. Andernfalls fahren Sie mit Schritt 8 fort.

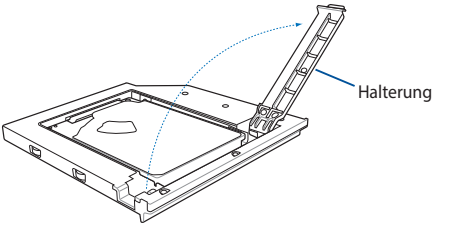

7. Schieben Sie die alte Festplatte oder SSD vorsichtig aus dem Laufwerksanschluss, entfernen Sie sie dann aus dem Moduleinschub.

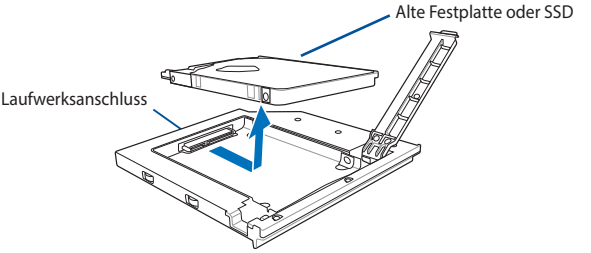

8. Bringen Sie die neue Festplatte oder SSD vorsichtig im Moduleinschub an, schieben Sie das Laufwerk dann in Richtung Laufwerksanschluss.

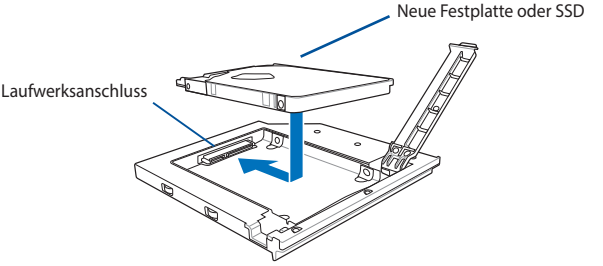

9. Bringen Sie zum Befestigen und Fixieren der neuen Festplatte oder SSD die Halterung wieder am Moduleinschub an.

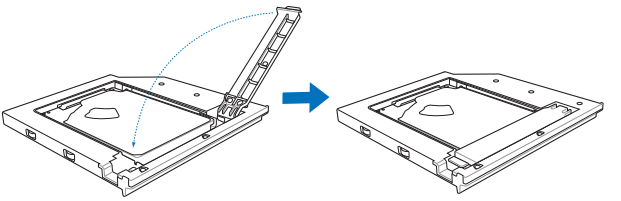

10. Richten Sie den Moduleinschub am Modulsteckplatz aus und setzen es ein; drücken Sie es dann vorsichtig komplett hinein, bis die gefederte Modulsperre und der Modulriegel einrasten.

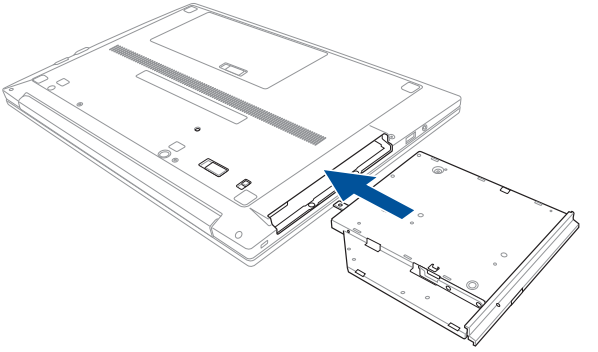

11. Sichern Sie den Moduleinschub mit der zuvor entfernten Schraube.

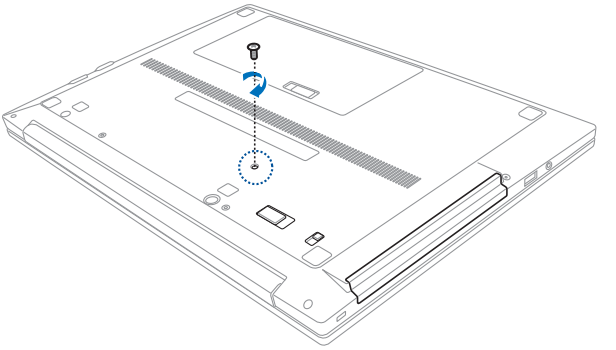

Tipps und häufig gestellte Fragen

Praktische Tipps zu Ihrem Notebook-PC

Es folgen einige praktische Tipps, mit denen Sie das Maximum aus Ihrem Notebook-PC herausholen, seine Systemleistung erhalten und die Sicherheit Ihrer Daten gewährleisten können:

- Aktualisieren Sie Windows® regelmäßig, damit Ihre Applikationen stets über die aktuellsten Sicherheitseinstellungen verfügen.
- Aktualisieren Sie exklusive ASUS-Applikationen, Treiber und Dienstprogramme auf Ihrem Notebook-PC mit ASUS Live Update. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem auf Ihrem Notebook-PC installierten ASUS Tutor.
- Verwenden Sie zum Schutz Ihrer Daten ein Antivirenprogramm; halten Sie dieses ebenfalls auf dem neuesten Stand.
- Erzwingen Sie die Abschaltung Ihres Notebook-PCs nur, wenn unbedingt erforderlich.
- Sichern Sie Ihre Daten regelmäßig und bewahren Sie Ihre Datensicherung auf einem externen Speichergerät auf.
- Verwenden Sie dem Notebook-PC nicht bei extrem hohen Temperaturen. Falls Sie Ihren Notebook-PC längere Zeit (mindestens einen Monat) nicht nutzen, sollten Sie den Akku herausnehmen, sofern er ausgebaut werden kann.
- Trennen Sie alle externen Geräte; stellen Sie vor der dem Zurücksetzen Ihres Notebook-PCs sicher, dass Sie folgende Dinge haben:
  - Produktschlüssel für Ihr Betriebssystem und andere installierte Applikationen
  - Sicherungsdaten
  - Anmeldekennung und Kennwort
  - Informationen zur Internetverbindung

Häufig gestellte Fragen zur Hardware

1. Ein schwarzer oder farbiger Punkt erscheint auf dem Bildschirm, wenn ich den Notebook-PC einschalte. Was soll ich tun?

Auch wenn diese Punkte auf dem Bildschirm erscheinen, wirken sie sich nicht auf Ihr System aus. Falls dies gehäuft auftritt und sich auf die Systemleistung auswirkt, wenden Sie sich an ein autorisiertes ASUS-Kundencenter.

2. Mein Anzeigepanel weist eine ungleichmäßige Farbe und Helligkeit auf. Wie kann ich das beheben?

Farbe und Helligkeit Ihres Anzeigepanels können durch den Winkel und die aktuelle Position Ihres Notebook-PCs beeinträchtigt sein. Zudem können Helligkeit und Farbton Ihres Notebook-PCs je nach Modell variieren. Sie können das Aussehen Ihres Anzeigepanels über die Funktionstasten, bzw. die Anzeigeeinstellungen in Ihrem Betriebssystem, anpassen.

3. Wie kann ich die Akkulaufzeit meines Notebook-PCs maximieren?

Versuchen Sie es mit folgenden Empfehlungen:

- Nutzen Sie **Battery Mode (Akkumodus)** unter Power4Gear.
- Passen Sie die Anzeigehelligkeit über die Funktionstasten an.
- Aktivieren Sie den **Battery Saving (Energiesparen)**-Modus unter Instant On (Soforteinschaltung).
- Falls Sie keine Wi-Fi-Verbindung nutzen, schalten Sie Ihr System in den **Airplane mode (Flugzeugmodus)**.
- Trennen Sie nicht benötigte USB-Geräte.
- Schließen Sie nicht verwendete Applikationen, insbesondere solche, die viel Systemspeicher verbrauchen.

4. Meine Akku-LED-Anzeige leuchtet nicht. Woran liegt das?

- Prüfen Sie, ob Netzteil oder Akkupack richtig angebracht sind. Sie können Netzteil oder Akkupack auch trennen, eine Minute warten und dann wieder an eine Steckdose und den Notebook-PC anschließen.
- Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches ASUS-Kundencenter.

5. Warum funktioniert mein Touchpad nicht?

- Drücken Sie zum Aktivieren Ihres Touchpad fn + f9.
- Prüfen Sie, ob ASUS Smart Gesture beim Anschließen eines externen Zeigegerätes auf die Deaktivierung des Touchpad eingestellt wurde.

6. Wenn ich Audio- und Videodateien wiedergebe, höre ich keinen Ton über die Lautsprecher meines Notebook-PCs?

Versuchen Sie es mit folgenden Empfehlungen:

- Drücken Sie zum Erhöhen der Lautsprecherlautstärke fn + f12.
- Prüfen Sie, ob Ihre Lautsprecher stumm geschaltet wurden.
- Prüfen Sie, ob ein Kopfhörer an Ihren Notebook-PC angeschlossen ist; entfernen Sie ihn.
- Geben Sie die E/A-Schnittstellensicherheit im System-BIOS frei. Weitere Hinweise dazu finden Sie im Abschnitt *E/A-Schnittstellensicherheit* in dieser Anleitung.

7. Was soll ich tun, falls ich das Netzteil meines Notebook-PCs verliere oder der Akku versagt?

Wenden Sie sich an Ihr örtliches ASUS-Kundencenter.

8. Warum wird weiterhin kein Ton über die Lautsprecher meines Notebook-PCs ausgegeben, obwohl ich meinen Kopfhörer bereits mit dem richtigen Anschluss verbunden habe?

Rufen Sie **Control Panel (Systemsteuerung) > Hardware and Sound (Hardware und Sound)** auf, wählen Sie dann zur Konfiguration der Einstellungen **Audio Manager (Audiogeräte verwalten)**.

9. Mein Notebook-PC reagiert nicht richtig auf Tastenanschläge, da sich der Cursor kontinuierlich bewegt. Was soll ich tun?

Stellen Sie sicher, dass nichts versehentlich Ihr Touchpad berührt oder drückt, während Sie die Tastatur nutzen. Sie können Ihr Touchpad durch Betätigung von fn + f9 auch deaktivieren.

10. Das Touchpad meines Notebook-PCs funktioniert nicht. Was soll ich tun?

Versuchen Sie es mit folgenden Empfehlungen:

- Prüfen Sie, ob ASUS Smart Gesture auf die Deaktivierung des Touchpad eingestellt ist, indem Sie ein externes Zeigegerät an Ihrem Notebook-PC anschließen. Falls ja, deaktivieren Sie diese Funktion.
- Drücken Sie fn + f9.

11. Beim Drücken der Tasten „U", „I" und „O" an meiner Tastatur werden anstatt Buchstaben Zahlen angezeigt. Wie kann ich das ändern?

Drücken Sie zum Abschalten dieser Funktion num lk / scr lk oder shift + num lk / scr lk (bei bestimmten Modellen) an Ihrem Notebook-PC und nutzen Sie besagte Taste zur Buchstabeneingabe.

Häufig gestellte Fragen zur Software

1. Wenn ich meinen Notebook-PC einschalte, leuchtet die Betriebsanzeige, nicht jedoch die Festplattenaktivitätsanzeige auf. Außerdem fährt das System nicht hoch. Wie kann ich dieses Problem beheben?

Versuchen Sie es mit folgenden Empfehlungen:

- Erzwingen Sie eine Abschaltung Ihres Notebook-PCs, indem Sie die Ein-/Austaste länger als vier (4) Sekunden gedrückt halten. Prüfen Sie, ob Netzteil und Akkupack richtig eingesteckt sind; schalten Sie Ihren Notebook-PC dann ein.
- Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches ASUS-Kundencenter.

2. Was soll ich tun, wenn mein Bildschirm die Meldung „Remove disks or other media. Press any key to restart. (Datenträger und andere Medien entfernen. Mit beliebiger Taste neu starten.)“ anzeigt?

Versuchen Sie es mit folgenden Empfehlungen:

- Entfernen Sie alle angeschlossenen USB-Geräte, starten Sie Ihren Notebook-PC dann neu.
- Entfernen Sie jegliche optischen Medien aus dem optischen Laufwerk, führen Sie dann einen Neustart durch.
- Falls das Problem weiterhin besteht, liegt möglicherweise ein Speicherproblem bei Ihrem Notebook-PC vor. Wenden Sie sich an Ihr örtliches ASUS-Kundencenter.

3. Mein Notebook-PC fährt langsamer als gewohnt hoch und das Betriebssystem reagiert verzögert. Wie kann ich das beheben?

Löschen Sie Applikationen, die Sie kürzlich installiert haben bzw. die nicht im Betriebssystempaket enthalten waren; starten Sie Ihr System dann neu.

4. Mein Notebook-PC fährt nicht hoch. Wie kann ich das beheben?

Versuchen Sie es mit folgenden Empfehlungen:

- Entfernen Sie alle an Ihrem Notebook-PC angeschlossenen Geräte, starten Sie Ihr System dann neu.
- Drücken Sie beim Systemstart die **F9**-Taste. Wenn Ihr Notebook-PC **Troubleshooting (Problemlösung)** aufruft, wählen Sie **Refresh (Aktualisieren)** oder **Reset your PC (PC zurücksetzen)**.
- Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches ASUS-Kundencenter.

5. Warum kann ich meinen Notebook-PC nicht aus dem Ruhezustand oder Tiefschlafmodus aufwecken?

- Sie müssen zum Wiederherstellen Ihres letzten Betriebszustandes die Ein-/Austaste drücken.
- Möglicherweise hat Ihr System die Akkuleistung komplett aufgebraucht. Schließen Sie das Netzteil an Ihren Notebook-PC und eine Steckdose an; drücken Sie dann die Ein-/Austaste.

6. Wie kann ich über mein USB- oder optisches Laufwerk unter DOS hochfahren?

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte:

a. Starten Sie Ihren Notebook-PC neu und rufen Sie durch Drücken von **F2** an Ihrer Tastatur das BIOS auf.

b. Wählen Sie **Boot (Start) > Launch CSM (CSM starten) > Enabled (Aktiviert)**.

c. Rufen Sie das **Security (Sicherheit)**-Menü auf, stellen Sie dann **Secure Boot Control (Sicherer Start-Steuerung)**auf **Disabled (Deaktiviert) ein.**

d. Mit **F10** speichern Sie die Änderungen und verlassen das BIOS.

e. Halten Sie die **Esc**-Taste zum Einblenden des Startmenüs gedrückt, wenn Ihr Notebook-PC neu startet.

Anhänge

Übersicht

Am 4. August 1998 wurde der Beschluss des Europarates bezüglich CTR 21 im "Official Journal of the EC" veröffentlicht. CTR 21 gilt für alle Non-Voice-Terminalgeräte mit DTMF-Anwahl, die zum Anschluss an analoge PSTN (Public Switched Telephone Network, öffentliches Telefonnetz) gedacht sind.

CTR 21 (Common Technical Regulation) für die Erfordernisse zum Anschluss an analoge öffentliche Telefonnetze über Terminalgeräte (außer Terminalgeräten, die Stimmtelefonie für "Justified Case
Service" anbieten) für Netzwerkadressen, wenn vorhanden, wird durch Multifrequenz-Dualtonsignale impliziert.

Netzwerk-Kompatibilitätserklärung

Aussage des Herstellers an die zuständige Stelle und Händler: "Diese Aussage zeigt die Netzwerke auf, mit denen das Gerät zusammenarbeiten soll, sowie Netzwerke, in denen das Gerät Betriebsprobleme aufwerfen könnte."

Aussage des Herstellers an den Anwender: "Diese Aussage zeigt die Netzwerke auf, mit denen das Gerät zusammenarbeiten soll, sowie Netzwerke, in denen das Gerät Betriebsprobleme aufwerfen könnte. Der Hersteller wird auch eine Aussage herausgeben, die klar stellt, an welchen Stellen die Netzwerkkompatibilität von physischen Einstellungen und Software-Switch-Einstellungen abhängt. Diese Aussage wird dem Anwender auch empfehlen, sich an den Händler zu wenden, wenn das Gerät in einem Netzwerk anderer Art verwendet werden soll."

Bis heute haben die zuständigen Stellen bei CETECOM mehrere paneuropäische Zulassungen mittels CTR 21 herausgegeben. Das Ergebnis sind Europas erste Modems, die keine Regulationszulassungen in jedem einzelnen europäischen Land benötigen.

Non-Voice-Geräte

Anrufbeantworter und Freisprechtelefone können genau wie Modems, Faxgeräte, automatische Wählgeräte und Alarmsysteme zugelassen werden. Geräte, bei denen die End-to-End-Sprachqualität durch Regulationen festgelegt ist (z. B. Mobiltelefone, und in einigen Ländern auch schnurlose Telefone), sind ausgeschlossen.

Diese Tabelle zeigt die Länder an, die zurzeit den CTR21-Standard anwenden.

Land	Angewandt	Mehr Tests
Österreich[1]	Ja	Nein
Belgien	Ja	Nein
Tschechien	Nein	Keine Angabe
Dänemark[1]	Ja	Ja
Finnland	Ja	Nein
Frankreich	Ja	Nein
Deutschland	Ja	Nein
Griechenland	Ja	Nein
Ungarn	Nein	Keine Angabe
Island	Ja	Nein
Italien	Schwebend	Schwebend
Israel	Nein	Nein
Lichtenstein	Ja	Nein
Luxemburg	Ja	Nein
Niederlande[1]	Ja	Ja
Norwegen	Ja	Nein
Polen	Nein	Keine Angabe
Portugal	Nein	Keine Angabe
Spanien	Nein	Keine Angabe
Schweden	Ja	Nein
Schweiz	Ja	Nein
Vereinigtes Königreich	Ja	Nein

Diese Information wurde von CETECOM kopiert und wird ohne Haftung angeboten. Für Aktualisierungen zu dieser Tabelle besuchen Sie bitte http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

1 Nationale Regulationen gelten nur, wenn das Gerät Pulswahl verwendet (der Hersteller kann in seinem Handbuch angeben, dass das Gerät nur DTMF-Signale unterstützt, was zusätzliche Tests überflüssig machen würde).

In den Niederlanden sind für seriellen Anschluss und Anruferkennung zusätzliche Tests erforderlich.

Aussagen zur FCC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Im Betrieb müssen die folgenden beiden Bedingungen erfüllt werden:

- Dieses Gerät darf keine schädliche Störstrahlung abgeben, und
- Dieses Gerät muss für empfangene Störstrahlung unempfindlich sein, auch für Störstrahlung, die unerwünschte Funktionen hervorrufen kann.

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Vorschriften wurden für ausreichenden Schutz gegen Radiofrequenzenergie in Wohngegenden aufgestellt. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Radiofrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht entsprechend der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es Störungen von Funkübertragungen verursachen. Es kann nicht für alle Installationen gewährleistet werden, dass keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät Störungen des Rundfunk- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts ermittelt werden kann, sollten Sie folgende Maßnahmen ergreifen, um die Störungen zu beheben.

- Ändern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.

- Schließen Sie Gerät und Empfänger an unterschiedliche Netzspannungskreise an.
- Wenden Sie sich an den Fachhändler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

WARNUNG! Zur Entsprechung der FCC-Emissionsvorschriften und Vermeidung von Störungen beim Empfang von Radio- und/oder Fernsehsignalen ist die Verwendung eines abgeschirmten Netzkabels erforderlich. Die Verwendung des beigefügten Netzkabels ist unerlässlich. Veränderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der jeweiligen Entsprechungsbehörde genehmigt wurden, können Ihr Benutzungsrecht für das Gerät erlöschen lassen.

(Nachdruck aus dem Code of Federal Regulations #47, Teil 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

FCC-Sicherheitswarnungen zur RF-Aussetzung

WARNUNG! Veränderungen am Gerät, die nicht ausdrücklich vom Hersteller gebilligt wurden, können das Nutzungsrecht ungültig werden lassen. "Der Hersteller erklärt, dass dieses Gerät durch spezifische, in den USA geprüfte Firmware auf die Kanäle 1 bis 11 beschränkt ist."

Dieses Gerät entspricht den FCC RF-Aussetzungsbeschränkungen (SAR) in typischen tragbaren Ausstattungen. Um den Beschränkungen zu entsprechen, sollten Sie direkten Kontakt mit der Sendeantenne während der Übertragung vermeiden. Endnutzer müssen die spezifischen Betriebsanleitungen für eine RF-Aussetzung innerhalb der anerkannten Bereiche befolgen.

Konformitätserklärung (R&TTE Direktive 1999/5/EC)

Die folgenden Punkte wurden beachtet und gelten als maßgeblich und hinlänglich:

- Grundsätzliche Bedingungen wie in [Artikel 3] beschrieben
- Schutzauflagen für Gesundheit und Sicherheit wie in [Artikel 3.1a] beschrieben
- Prüfung auf elektrische Sicherheit nach [EN 60950]
- Schutzauflagen für elektromagnetische Kompatibilität wie in [Artikel 3.1b] beschrieben
- Prüfung auf elektromagnetische Kompatibilität nach [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Nachhaltige Nutzung des Radiospektrums wie in [Artikel 3.2] beschrieben
- Radio-Test nach [EN 300 328-2]

CE-Kennzeichen

CE

CE-Zeichen für Geräte ohne Wireless LAN/Bluetooth

Die ausgelieferte Version dieses Gerätes erfüllt die Anforderungen der EEC directives 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility" und 2006/95/EC "Low voltage directive".

CE

CE-Zeichen für Geräte mit Wireless LAN/ Bluetooth

Dieses Gerät stimmt mit den Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG des Europaparlaments und -rates vom 9. März 1999 überein, in der Funk- und Telekommunikationsgeräte, sowie die gegenseitige Anerkennung der Konformität geregelt sind.

Wireless-Kanäle für unterschiedliche Gebiete

N. Amerika	2.412-2.462 GHz	Kanal 01 bis Kanal 11
Japan	2.412-2.484 GHz	Kanal 01 bis Kanal 14
Europa ETSI	2.412-2.472 GHz	Kanal 01 bis Kanal 13

Verbotene Wireless-Frequenzbänder in Frankreich

In einigen Gebieten in Frankreich sind bestimmte Frequenzbänder verboten. Die im höchsten Fall erlaubten Leistungen bei Innenbetrieb sind:

- 10mW für das gesamte 2,4 GHz-Band (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW für Frequenzen zwischen 2446,5 MHz und 2483,5 MHz

ANMERKUNG: Die Kanäle 10 bis 13 arbeiten ausschließlich im Band von 2446,6 MHz bis 2483,5 MHz.

Es gibt einige Möglichkeiten der Benutzung im Freien: Auf privaten Grundstücken oder auf privaten Grundstücken öffentlicher Personen ist die Benutzung durch eine vorausgehende Genehmigung des Verteidigungsministers mit einer maximalen Leistung von 100mW im 2446,5–2483,5 MHz-Band erlaubt. Die Benutzung im Freien auf öffentlichen Grundstücken ist nicht gestattet.

In den unten aufgeführten Gebieten gilt für das gesamte 2,4GHz-Band:

- Maximal erlaubte Leistung in Innenräumen ist 100mW
- Maximal erlaubte Leistung im Freien ist 10mW

Gebiete in denen der Gebrauch des 2400–2483,5 MHz-Bandes mit einer EIRP von weniger als 100mW in Innenräumen und weniger als 10mW im Freien erlaubt ist:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	67 Bas Rhin
68 Haut Rhin	70 Haute Saône	71 Saône et Loire
75 Paris	82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse
88 Vosges	89 Yonne	90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne		

Die Ausrüstungsanforderung unterliegt etwaigen späteren Änderungen und ermöglicht Ihnen eventuell die Benutzung Ihrer Wireless-LAN-Karte in mehreren Gebieten Frankreichs. Bitte erkundigen Sie sich auf der ART-Webseite nach den neusten Informationen (www.arcep.fr).

ANMERKUNG: Ihre WLAN-Karte sendet mit weniger als 100mW, aber mehr als 10mW.

UL-Sicherheitshinweise

Erforderlich für UL 1459 über Telekommunikations (Telefon)-Geräte, die für eine elektrische Verbindung mit einem Telekommunikationsnetzwerk, dessen Betriebsspannung zur Erde nicht 200V Spitze, 300V Spitze-zu-Spitze und 105Vrms überschreitet, und für eine Installation und Verwendung entsprechend dem National Electrical Code (NFPA 70) ausgelegt sind.

Grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der nachstehenden, müssen bei Verwenden des Modems immer getroffen werden, um die Brandgefahr, elektrische Schläge und Verletzungen zu vermeiden:

- Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser, wie z.B. in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Spülbecken oder Waschwannen, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens.
- Verwenden Sie das Gerät nicht während eines Gewitters. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch Blitz.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, wo Gas austritt.

Erforderlich für UL 1642 über primäre (nicht wiederaufladbare) und sekundäre (wiederaufladbare) Lithium-Batterien, die als Stromquelle in Produkten verwendet werden. Diese Batterien beinhalten Metall-Lithium, Lithiumlegierung oder Lithiumionen und bestehen eventuell aus einer einzigen elektrochemischen Zelle oder zwei oder mehrere seriell, parallel oder auf beide Weisen verbundene Zellen, die chemische Energie durch eine nicht umkehrbare oder umkehrbare chemische Reaktion in elektrische Energie umwandeln.

- Werfen Sie den Akkupack nicht in Feuer. Er könnte explodieren. Entsorgen Sie den Akku entsprechend dem Gesetz vor Ort, um Verletzungen durch Brand oder Explosion zu vermeiden.
- Verwenden Sie nicht die Netzteile oder Akkus von anderen Geräten, um Verletzungen durch Brand oder Explosion zu vermeiden. Verwenden Sie nur die von UL genehmigten Netzteile oder Akkus, die vom Hersteller oder autorisierten Händlern geliefert werden.

Stromsicherheitsanforderungen

Produkte mit einem elektrischen Strom von bis zu 6A und einem Gewicht über 3kg müssen geprüfte Netzkabel benutzen. Diese müssen mindestens folgende Werte aufweisen: H05VV-F, 3G, 0,75mm^2 oder H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

TV-Tuner-Hinweis

Hinweis für den Kabelfernsehsysteminstallateur — Das Kabelverteilersystem muss in Übereinstimmung mit ANSI/NFPA 70, dem National Electrical Code (NEC), insbesondere Abschnitt 820.93, Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable, geerdet sein – die Installation muss die Verbindung der Abschirmung des Koaxialkabels mit der Schutzerde am Gebäudeeingang beinhalten.

REACH

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals) erfüllend, veröffentlichen wir die chemischen Substanzen in unseren Produkten auf unserer ASUS REACH-Webseite unter http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Macrovision Corporation-Produktanmerkung

Dieses Produkt verfügt über Kopierschutztechnologie, die durch methodische Anforderungen bestimmter U.S.A.-Patente und anderer geistiger Eigentumsrechte der Macrovision Corporation und anderer Parteien geschützt sind. Die Verwendung dieser Kopierschutztechnologie muss *von Macrovision Corporation genehmigt werden* und ist, wenn nicht anderweitig von der Macrovision Corporation genehmigt, nur für private oder eingeschränkte Vorführungszwecke vorgesehen. Reverse-Engineering oder Demontage ist verboten.

Vermeidung von Hörverlust

Setzen Sie sich zur Vermeidung von Hörschäden nicht über einen längeren Zeitraum hohen Lautstärken aus.

Nordic-Vorsichtsmaßnahmen (für Lithium-Ionen-Akkus)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Sicherheitsinfo für das optische Laufwerk

Laser-Sicherheitsinformationen

CD-ROM-Laufwerksicherheitswarnung

KLASSE 1 LASERPRODUKT

WARNUNG! Nehmen Sie das optische Laufwerk nicht auseinander. Aus Sicherheitsgründen sollte das optische Laufwerk nur vom autorisierten Kundendienst repariert und gewartet werden.

Kundendienstwarnung

WARNUNG! UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG BEIM ÖFFNEN. NICHT DIREKT IN DEN STRAHL SCHAUEN ODER MIT EINEM OPTISCHEN INSTRUMENT BETRACHTEN.

CDRH-Bestimmungen

Das "Center for Devices and Radiological Health" (CDRH) der U.S. Food and Drug Administration hat am 2. August 1976 Bestimmungen für Laserprodukte aufgestellt. Die Bestimmungen gelten für Laserprodukte, die nach dem 1. August 1976 hergestellt wurde. Die Entsprechung dieser Bestimmungen ist für Produkte, die auf dem US-amerikanischen Markt verkauft werden, obligatorisch.

WARNUNG! Von diesen Bestimmungen oder den Beschreibungen der Installationsanleitung des jeweiligen Laserprodukts abweichende Verwendungen der Kontrolleinrichtungen, Einstellungen oder Verfahren können gefährliche Verstrahlungen hervorrufen.

Hinweis zur Beschichtung

WICHTIG! Um die elektrische Sicherheit aufrecht zu erhalten und eine elektrische Isolierung zu gewährleisten, ist das Gerät mit einer Beschichtung zur Isolation versehen. Diese Beschichtung ist an den E/A-Einschlüssen des Geräts nicht vorhanden.

CTR 21-Genehmigung (für Notebook-PCs mit eingebauten Modem)

Danish

»Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.«

Dutch

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.".

English

'The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.'

Finnish

"Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liityntäpisteissä.

Ongelmien ilmetessä ottakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan."

French

«Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

German

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlußpunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden."

Greek

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου· ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει αφ' εαυτής ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

Italian

«La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

Portuguese

«Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

Spanish

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.».

Swedish

"Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen."

ENERGY STAR konformes Produkt

ENERGY STAR ist ein gemeinsames Programm der US-Umweltschutzbehörde und der US-Energiebehörde, welches helfen soll, Geld zu sparen und die Umwelt durch energieeffiziente Produkte und Technologien zu schützen.

Alle ASUS-Produkte mit dem ENERGY STAR-Logo erfüllen den ENERGY STAR-Standard und die Energieverwaltungsfunktion ist standardmäßig aktiviert. Monitor und Computer werden nach einer inaktiven Zeit von 15 und 30 Minuten automatisch in den Schlafmodus versetzt. Um Ihren Computer wieder aufzuwecken, klicken Sie die Maus oder eine beliebige Taste auf der Tastatur. Besuchen Sie bitte die Webseite http://www.energy.gov/powermanagement für mehr Details über die Energieverwaltung und ihren Nutzen für die Umwelt. Zusätzlich finden Sie auf der Webseite http://www.energystar.gov Informationen über das gemeinsame ENERGY STAR-Programm.

HINWEIS: ENERGY STAR wird von auf Freedos- und Linux-basierenden Produkten nicht unterstützt.

European Union Eco-label

Dieser Notebook-PC wurde mit dem EU Flower-Label ausgezeichnet, was bedeutet, dass dieses Produkt die folgenden Kriterien erfüllt:

Für mehr Informationen über das EU Flower-Label besuchen Sie bitte die European Union Eco-Label-Webseite unter http://www.ecolabel.eu.

Erklärung zur Erfüllung der weltweiten Umweltschutzbestimmungen

ASUS folgt dem Green-Design-Konzept, um unsere Produkte zu entwickeln und zu produzieren und versichert, dass jede Stufe des ASUS-Produktkreislaufs die weltweiten Umweltschutzbestimmungen erfüllt. Zusätzlich veröffentlicht ASUS die relevanten und auf den Bestimmungsanforderungen basierenden Informationen.

Besuchen Sie bitte die Webseite http://csr.asus.com/english/Compliance.htm, um die auf den Bestimmungsanforderungen basierenden Informationen, die ASUS erfüllt, einzusehen:

Japan JIS-C-0950 Material Declarations

EU REACH SVHC

Rücknahmeservices

Das ASUS-Wiederverwertungs- und Rücknahmeprogramm basiert auf den Bestrebungen, die höchsten Standards zum Schutz der Umwelt anzuwenden. Wir glauben, dass die Bereitstellung einer Lösung für unsere Kunden die Möglichkeit schafft, unsere Produkte, Batterien, andere Komponenten sowie das Verpackungsmaterial, verantwortungsbewusst der Wiederverwertung zuzuführen. Besuchen Sie bitte die Webseite http://csr.asus.com/english/Takeback.htm für Details zur Wiederverwertung in verschiedenen Regionen.

TCO DEVELOPMENT

Congratulations!

This product is TCO Certified – for Sustainable IT

TCO Certified is an international third party sustainability certification for IT products. TCO Certified ensures that the manufacture, use and recycling of IT products reflect environmental, social and economic responsibility. Every TCO Certified product model is verified by an accredited independent test laboratory.

This product has been verified to meet all the criteria in TCO Certified, including:

Corporate Social Responsibility
Socially responsible production - working conditions and labor law in manufacturing country
Energy Efficiency
Energy efficiency of product and power supply. Energy Star compliant, where applicable
Environmental Management System
Manufacturer must be certified according to either ISO 14001 or EMAS
Minimization of Hazardous Substances
Limits on cadmium, mercury, lead & hexavalent chromium including requirements for mercury-free products, halogenated substances and hazardous flame retardants
Design for Recycling
Coding of plastics for easy recycling. Limit on the number of different plastics used.
Product Lifetime, Product Take Back
Minimum one-year product warranty. Minimum three-year availability of spare parts. Product takeback
Packaging
Limits on hazardous substances in product packaging. Packaging prepared for recycling
Ergonomic, User-centered design
Visual ergonomics in products with a display. Adjustability for user comfort (displays, headsets)
Acoustic performance – protection against sound spikes (headsets) and fan noise (projectors, computers)
Ergonomically designed keyboard (notebooks)
Electrical Safety, minimal electro-magnetic Emissions
Third Party Testing
All certified product models have been tested in an independent, accredited laboratory.

A detailed criteria set is available for download at www.tcodevelopment.com, where you can also find a searchable database of all TCO Certified IT products.

TCO Development, the organization behind TCO Certified, has been an international driver in the field of Sustainable IT for 20 years. Criteria in TCO Certified are developed in collaboration with scientists, experts, users and manufacturers. Organizations around the world rely on TCO Certified as a tool to help them reach their sustainable IT goals. We are owned by TCO, a non-profit organization representing office workers. TCO Development is headquartered in Stockholm, Sweden, with regional presence in North America and Asia.

For more information, please visit
www.tcodevelopment.com

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**Notebook PC**
Model name :	**B551L,PRO551L,E551L**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 908-13 V5.2.1(2011-05)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	
☒ EN 62311:2008	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☒ Regulation (EC) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 130816

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 29/01/2014

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**Notebook PC**
Model name :	**B551L,PRO551L,E551L**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 908-13 V5.2.1(2011-05)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☒ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	
☒ EN 62311:2008	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☒ Regulation (EC) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 130816

☒**CE marking**

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 29/01/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

Signature : _____